

# Granule Smart+®

Manual de utilizare



**NOR:DISK**  
CLEAN SOLUTIONS

Art. no RO16400

Nordisk Clean Solutions își rezervă dreptul de a aduce modificări tehnice produsului.

Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru eventualele greșeli de tipar.

[www.nordiskclean.com](http://www.nordiskclean.com)

Tel. +46 40 671 50 60



---

# Cuprins

---

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE PENTRU MAȘINI	5
1 Descriere generală și siguranță	7
1.1 Pentru utilizator	7
1.2 Instrucțiuni privind siguranță	8
1.3 Date Tehnice	10
1.4 Granule	14
1.5 SIMpel™ - acces facil la informații	15
2 Operare	17
2.1 Procedura de pornire	17
2.2 Încărcarea cu vase	21
2.3 Încărcarea cu vase modul PLUS	22
2.4 Coș pentru Spălare Pro	23
2.5 Accesorii.	26
2.6 Panou de comandă	28
2.7 Pornirea și operarea	29
2.8 Pornirea și operarea modului PLUS	33
2.9 Selectarea limbii	34
2.10 Setarea datei și orei	35
3 Curățare zilnică	37
3.1 Cum se coboară ușa	37
3.2 Colectarea și curățarea granulelor	40
3.3 Curățarea interiorului mașinii	42
3.4 În timpul nopții sau în cazul opririlor de durată mai mare	48
3.5 GD Memo™	49
4 Documentația privind igiena și funcționarea HACCP (sistemului de analiză a riscurilor și a punctelor de control critice)	51
4.1 Generalități	51
4.2 Citirea datelor cu ajutorul panoului de comandă	52
4.3 Valorile însumate ale consumului de energie electrică și apă	54
4.4 Descărcarea datelor de operare prin intermediul portului USB	55
4.5 Unitatea opțională EcoExchanger®	56
5 Depanare și alerte	57
5.1 Mențiuni privind utilizatorul	57
5.2 Coduri erori	59
5.3 Cum să procedați dacă găsiți sticlă spartă într-un Granule Smart+®	64



---

# DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE PENTRU MAȘINI

---

Original

Directiva 2006/42/EC, Anexa II 1A

**Producător (și, acolo unde este cazul, reprezentantul autorizat):**

Compania: Nordisk Clean Solutions  
Adresa: Jägershillsgatan 13, 213 75 Malmö

**Prin prezenta declară că**

Tipul mașinii: Mașină de spălat vase cu granule  
pentru bucătării comerciale  
Numărul mașinii: Granule Smart+®

**Este conformă cu cerințele Directivei privind Mașinile 2006/42/CE.**

**Este conformă cu cerințele aplicabile din următoarele directive CE:**

2014/30/EU, EMC

2011/65/EU, RoHS

2012/19/EU, WEEE

**Au fost aplicate următoarele standarde armonizate:**

EN 60204-1:2018

SS-EN 60335-1:2012

SS-EN 60335-2-58:2019

SS-EN 55014-1:2017

SS-EN IEC 61000-6-1:2019

SS-EN IEC 61000-6-2:2019

SS-EN 61000-6-3:2007

IEC 61000-6-3:2006/AMD1:2010

**Au fost aplicate în continuare următoarele standarde și specificații:**

SS-EN 1717:2000

SS-EN 13077:2018

**Autorizat pentru elaborarea fișei tehnice:**

Nume: Staffan Stegmark  
Adresa: Jägershillsgatan 13, 213 75 Malmö

**Semnătura:**

Locul și data: Malmö, 28.02.2025

Semnătura:



Nume: Mikael Samuelsson  
Funcție: CEO



---

# 1 Descriere generală și siguranță

---

## 1.1 Pentru utilizator

Granule Smart+® este o mașină de spălat vase cu granule destinată uzului comercial, concepută pentru spălarea oalelor și tigăilor.

Granule Smart+ este un sistem unic de spălare a vaselor care combină Tehnologia premiată de Spălare Optimizată cu Granule cu o tehnică mai delicată de spălare a vaselor pentru vesela și ustensilele utilizate în bucătărie la prepararea sau servirea produselor.

Acest manual este ghidul dvs pentru utilizarea corectă a Granule Smart+® mașinii de spălat vase.

Nordisk Clean Solutions vă recomandă să studiați cu atenție manualul pentru a asigura instalarea și utilizarea corectă și în condiții de siguranță a echipamentului.

Asigurați-vă că manualul este disponibil permanent pe durata de viață a echipamentului.

Nordisk Clean Solutions nu își asumă nicio responsabilitate pentru avariarea echipamentului sau pentru alte daune sau vătămări survenite în urma nerespectării instrucțiunilor din acest manual.

Manualul de utilizare reprezintă instrucțiunile originale.

## 1.2 Instrucțiuni privind siguranță



### **NOTĂ**

*Citiți cu atenție informațiile privind siguranța și instrucțiunile de utilizare din acest manual. Păstrați instrucțiunile de utilizare pentru consultare ulterioară. Nordisk Clean Solutions nu își asumă responsabilitatea și nu garantează în situațiile de nerespectare a instrucțiunilor de siguranță și utilizare.*

*Nu aduceți modificări, completări și nu reasamblați mașina de spălat vase fără aprobarea producătorului. Folosiți mașina de spălat vase numai după ce ați citit și ați înțeles manualul de utilizare. Permiteți Nordisk Clean Solutions să vă furnizeze informații despre operarea și funcționarea mașinii de spălat vase.*

*Folosiți întotdeauna echipamentul în conformitate cu instrucțiunile de utilizare. Instruiți operatorii cu privire la utilizarea mașinii și prezentați-le instrucțiunile privind siguranța. Repetați sesiunile de instruire la intervale regulate pentru a preveni accidentele.*

Pentru siguranța dumneavoastră, testați în mod regulat întrerupătorul circuitului de curent (FI) prin apăsarea butonului de testare.

Oprii alimentarea cu apă de la robinet după utilizare. Oprii alimentarea electrică după finalizarea lucrărilor.



### **AVERTIZARE**

*Nu este permisă sprijinirea sau așezarea pe ușă.*



### **AVERTIZARE**

*Aparatul utilizează apă caldă. Evitați contactul cu pielea, deoarece există riscul de opărire!*



### **AVERTIZARE**

*Nu deschideți ușile în timpul ciclului de spălare! Risc de arsuri.*



### **AVERTIZARE**

*În cazul împrăstierii granulelor pe podea, există riscul de alunecare.*



**AVERTIZARE**

*Dacă granulele originale compuse din plastic POM se aprind, se poate forma formaldehidă, care este nocivă dacă este inhalată. Nu se aplică pentru granulele Power BIO.*

**ELECTRICAL**

*În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau persoane cu o calificare similară pentru a evita orice pericol.*

**NOTĂ**

*Pentru informații despre manipularea și utilizarea detergentului și a substanțelor de clătire utilizate împreună cu produsul, vă rugăm să consultați instrucțiunile producătorului substanțelor chimice. Pentru rezultate optime de spălare, utilizați produse de înaltă calitate. Consultați de asemenea informațiile privind detergentul și substanțele pentru clătire din manualul de service.*

## 1.3 Date Tehnice

### INFORMAȚII GENERALE

Design	Mașină de spălat vase cu suport pentru spălător de vase
	Coș rotativ din oțel inoxidabil
Dimensiuni exterioare	2079 (± 25) x 1025 x 1317 mm
	Î x l x A (deschisă)
Greutate	457 kg (mașina plină)
	333 kg (mașina goală)
Volumul cuvei	108 litri
Volum de încărcare	220 litri (ø 700 mm x 570 mm)
Volumul apei de clătire	4 litri/Program ECO
	6 litri/scurt, program normal
	Pentru a obține 3600 HUE conform standardului privind igiena NSF/ANSI 3, sunt necesari 6 litri.
Volum de apă pentru clătire modul PLUS	4 litri
Volum granule	8 litri
Temperatura apei de spălare	65 °C
Temperatura apei de clătire	85 °C
Nivel de presiune acustică	< 70 dB (A)

### PROGRAME ȘI CAPACITATE ÎN MODUL SPĂLAT VASE

Programe de spălare cu granule	ECO: 2 min, 30 sec (+70 sec cu EcoExchanger)
	Scurt: 3 min, 30 sec (+70 sec cu reducerea aburilor sau +80 sec cu EcoExchanger)
	Normal: 5 min, 30 sec (+70 sec cu reducerea aburilor sau +80 sec cu EcoExchanger)

Program de spălare fără granule	ECO: 2 min, 30 sec (+70 sec cu EcoExchanger)  Scurt: 2 min, 40 sec (+70 sec cu reducerea aburilor sau +80 sec cu EcoExchanger)  Normal: 4 min, 40 sec (+70 sec cu reducerea aburilor sau +80 sec cu EcoExchanger)
Capacitate max./normală pe oră în modul spălat vase (capacitate normală incl. manipulare)	Ediția standard: 168/126 GN 1/1 sau similar pentru alte vase  Ediția FreeFlow: 168/147 GN 1/1 sau similar pentru alte vase
Capacitate per program	6+1 GN 1/1 65 mm adâncime sau 3 GN 1/1 până la 200 mm adâncime și 3 GN 1/1 până la 65 mm adâncime sau similar pentru alte vase

### PROGRAME ȘI CAPACITATE MODUL PLUS

Programe de spălare PLUS (spălare delicată)	ECO PLUS: 1 min, 30 sec (+10 sec cu reducerea aburilor sau +70 sec cu EcoExchanger)  Scurt PLUS: 2 min (+50 sec cu reducerea aburilor sau +80 sec cu EcoExchanger)  Normal PLUS: 2 min, 30 sec (+50 sec cu reducerea aburilor sau +80 sec cu EcoExchanger)
Capacitate max./normală pe oră modul PLUS	40 coșuri/ 33 coșuri

### CONEXIUNEA ELECTRICĂ

Tensiune**	3~ 400-415V/50 Hz sau 60 Hz+ PE  3 ~ 380 V/50 Hz sau 60 Hz + Conectare la masă
Siguranță (la ieșire 17,2 kW)	32A (400V, 415V, 380V)
Frecvență	50 Hz sau 60 Hz
Putere maximă	17,2 kW (alimentare cu apă rece sau apă caldă)
Motorul pompei de spălare	2,2 kW
Motor pompă de spălare modul PLUS	0,7 kW

Motorul pompei de clătire	0,11 kW
Sistem de încălzire rezervor de spălare*	14 kW
Sistem de încălzire rezervor de clătire*	14 kW
Clasă de protecție	IPX5

### CONEXIUNE APĂ

Duritate/ conectare	Duritate totală: 3-7 °dH, 5-12 °TH, 53-125 PPM  ¾" BSP filet exterior (DN20)  NB! Nu trebuie utilizate apa de osmoză inversă și apa complet dedurizată.
Conexiunea A	Unitate de 17,2 kW: 100-600 kPa (1-6 bar), 15 l/min, 5-65 °C (alimentare cu apă rece sau apă caldă)
Conexiunea F (opțional)	Unitate de 17,2 kW cu reducere de abur: 300-600 kPa (3-6 bar), 15 l/min, < 20°C.  Unitate de 17,2 kW cu EcoExchanger: 100-600 kPa(1-6 bar), 15 l/min, < 20 °C

### VENTILAȚIE ȘI GOLIRE

Ventilație cu reducerea aburilor	200 m <sup>3</sup> /h
Ventilație fără reducerea aburilor	500 m <sup>3</sup> /h
Ventilație cu EcoExchanger	100 m <sup>3</sup> /h
Căldură emisă în încăpere cu reducerea aburilor (total/sensibil/latent)	1,7 kW / 0,8 kW / 0,9 kW
Căldură emisă în încăpere fără reducerea aburilor (total/sensibil/latent)	2,4 kW / 0,8 kW / 1,6 kW
Căldură emisă în încăpere cu EcoExchange	1,3 kW / 0,8 kW / 0,5 kW
Țeavă de scurgere	Țeavă Ø 32 mm (diametru exterior)

---

Scurgere	Capacitate necesară 50 l/min
	Fără pompă de evacuare, golire gravitațională
	Mașina nu trebuie amplasată direct deasupra unei scurgeri.

---

**DETERGENT ȘI SUBSTANȚE PENTRU CLĂTIRE**

Detergent și substanțe pentru clătire	Necesar. De la o cutie separată este disponibil un semnal de 230 V CA
	Sarcina totală max. 0,5 A.

---

\* Nu funcționează simultan

\*\* Pentru date specifice privind mașinile livrate, vă rugăm să consultați plăcuța de identificare a mașinii

**NOTĂ**

*Granule Smart+® este livrată cu un cablu electric de 2 metri lungime care trebuie conectat la o sursă de alimentare aprobată cu întrerupător pe perete. Sursa de alimentare cu funcție de întrerupere nu este inclusă.*

## 1.4 Granule

- Granulele sunt concepute special pentru a fi utilizate la mașinile de spălat vase Nordisk Clean Solutions.
- Asigură cele mai bune rezultate la spălare și cea mai mare durată de viață atât pentru ele, cât și pentru mașină.
- Avem două tipuri diferite de granule. PowerGranules Original și PowerGranules BIO, care reprezintă o alegere mai sustenabilă, deoarece sunt parțial biodegradabile.

### Colectarea granulelor ca parte a curățării zilnice

- Introduceți colectorul de granule în mașină conform instrucțiunilor Curățare zilnică din acest manual.
- Pentru a selecta un „Program de colectare a granulelor” apăsați „STOP”, așteptați 6 secunde, apoi apăsați și țineți apăsat butonul Granule și butonul Program scurt până când apare pe ecran textul „Program de colectare a granulelor”.
- Pentru un rezultat impecabil de spălare, verificați nivelul recomandat (8 litri) de granule în fiecare zi atunci când colectați granulele. **Realimentați cu granule dacă nivelul scade sub marcajul orizontal de nivel**

A se vedea Imagine 37 Verificați nivelul granulelor

- Nu amestecați granulele PowerGranules Original și PowerGranules BIO® în mașină. Din punct de vedere tehnic, sistemul de spălare a vaselor nu va fi afectat, dar managementul deșeurilor este diferit (a se vedea mai jos) și de aceea recomandăm înlocuirea întregului lot de granule atunci când treceți la PowerGranules BIO®.

### Înlocuirea granulelor uzate

- Vă rugăm să respectați modalitatea de înlocuire a granulelor comunicată de GDMemo™ (mesajul apare la fiecare 2.500 cicluri pentru PowerGranules Original și la fiecare 1.600 cicluri la PowerGranules BIO®.). Derulați un program de colectare a granulelor conform instrucțiunilor de mai sus și înlocuiți-le cu un lot nou.
- După schimbul de granule, resetați funcția memento apăsând butonul de oprire, așteptați timp de 3 secunde, apoi apăsați pe butonul de granule de 5 ori. După resetare, este afișat mesajul „OK” timp de 2 secunde.
- Granulele uzate trebuie tratate ca deșeuri nepericuloase. Înainte de eliminare, granulele utilizate trebuie să fie sigilate într-o găleată de plastic cu capac sau într-o pungă de plastic. Granulele PowerGranules Original pot fi sortate ca deșeuri din plastic reciclabil sau combustibil. Granulele PowerGranules BIO® trebuie sortate ca deșeuri combustibile sau conform reglementărilor locale. Granulele PowerGranules BIO® sunt biodegradabile și de aceea nu pot fi reciclate ca deșeuri plastice.

## 1.5 SIMpel™ – acces facil la informații

Pentru a facilita operatorului găsirea informațiilor despre mașină și utilizarea acesteia pe mașină există un cod QR.

Acesta este lipit sub sau pe laterala afișajului.



- 1 Scanați codul QR de pe abțibild.

A se vedea Imagine 1 Cod QR pe abțibild



**Imagine 1 Cod QR pe abțibild**

- 2 După ce scanați codul QR veți intra în următorul meniu.


(Rețineți că interfața poate fi diferită în funcție de dispozitivul folosit).

Consultați Imagine 2 Meniu



**Imagine 2 Meniu**

3 Selectați limba în colțul din dreapta sus. Engleza este limba implicită.

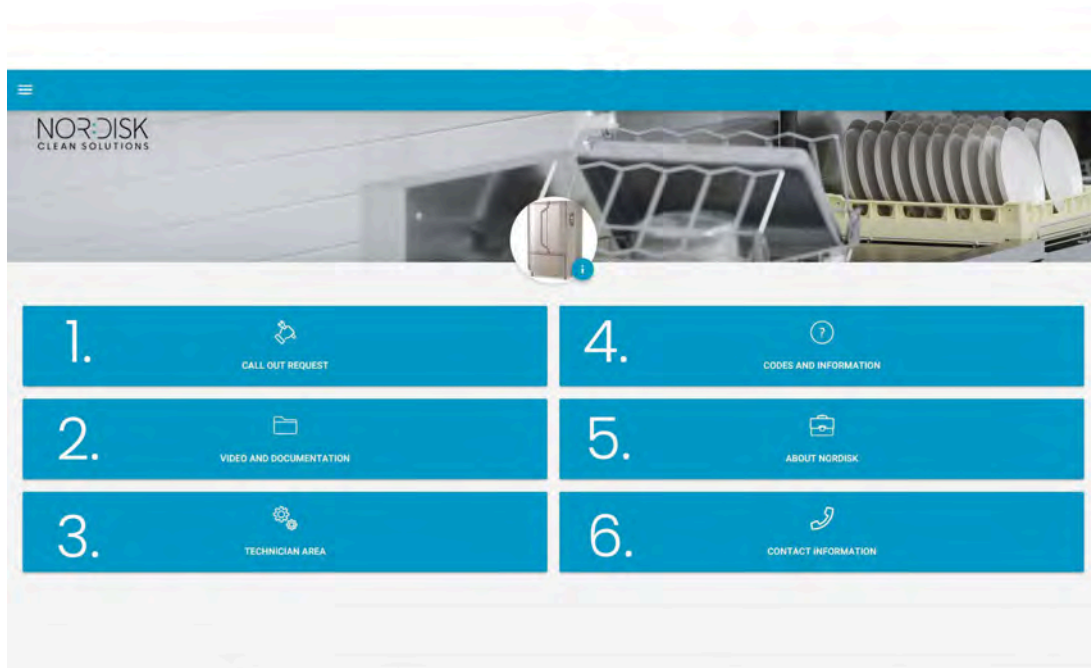

### Explicația diferitelor căsuțe:

1. SOLICITARE DE ASISTENȚĂ	Efectuați un apel de service pe mașină
2. VIDEO ȘI DOCUMENTAȚIE	Manualele utilizatorului și videoclipuri despre accesorii/curățarea zilnică
3. ZONA TEHNICIANULUI	Doar pentru tehnicieni/parteneri de service
4. CODURI ȘI INFORMAȚII	Lista codurilor de eroare
5. DESPRE NOR:DISK	Link către siteul nostru
6. INFORMAȚII DE CONTACT	Informații de contact ale partenerului de service




---

## 2 Operare

---


### 2.1 Procedura de pornire

- 1 Așezați grila rezervorului în poziție.  
  
Asigurați-vă că marginea pliată este orientată în sus și orificiile mai mari din grilaj sunt pe partea de sus a duzelor de spălare  
  
Consultați Imagine 3 *Grilă rezervor*

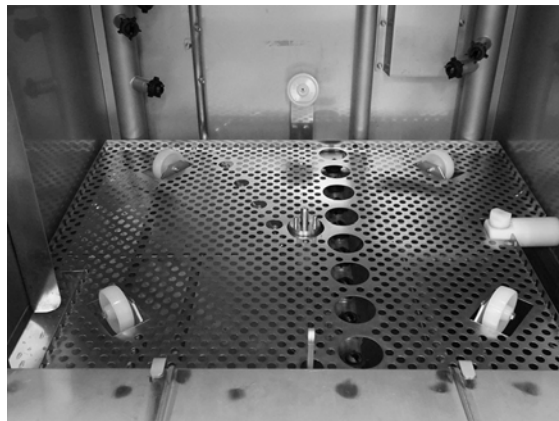

**Imagine 3 Grilă rezervor**


- 2 Așezați roata coșului în poziția corectă.  
  
Rotiți până când cade pe cârligele din mijlocul roții.  
  
A se vedea Imagine 4 *Roată coș*

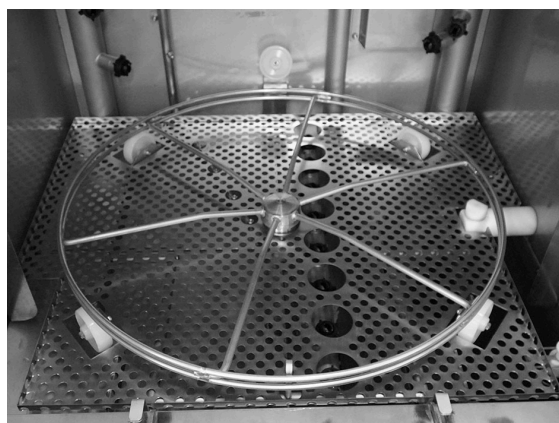

**Imagine 4 Roată coș**

- 3 Goliți colectorul de granule în partea stângă a rezervorului de spălare.

A se vedea Imagine 5 *Umplere cu granule*

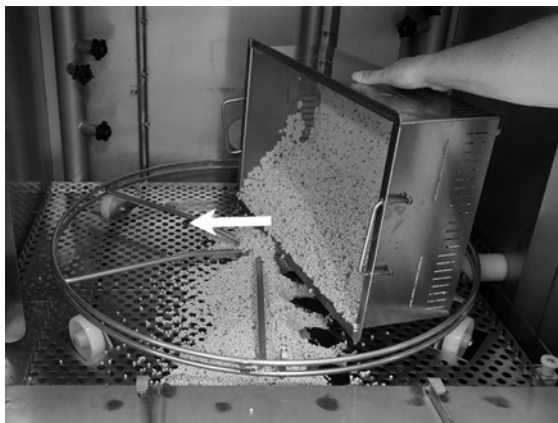

**Imagine 5 Umplere cu granule**

- 4 Închideți supapa de evacuare din partea frontală a mașinii

Consultați Imagine 6 *Robinet de golire*



**Imagine 6 Robinet de golire**

- 5 Porniți de la întrerupătorul electric principal.

## Umplere cu apă

### 1 Închideți ușa



### 2 Apăsați butonul de confirmare (1) pentru a umple rezervorul de spălare.

Umpleți rezervorul de spălare?

### 3 Acum mașina se umple cu apă, pe care o încălzește până la temperatura corespunzătoare. Pe panou diodele pentru selectarea programului (3-5) se sting pe rând o dată cu diodele pentru spălare cu sau fără grănule (6-7) în timpul umplerii. Se afișează următorul mesaj:

XX °C    XX°C  
Umplerea spălării  
rezervor

### 4 Umplerea și încălzirea durează aproximativ 20 de minute (conectare la apă caldă, + 55° C). Pentru conectarea opțională la apă rece (+ 10 - 12° C), umplerea și încălzirea durează aproximativ 40 de minute. Dacă nu a fost atinsă temperatura corespunzătoare în rezervorul de spălare după umplere, se afișează următorul mesaj:

50°C    60°C  
Încălzirea  
rezervorului de spălare, 65°C

- 5 Gata de utilizare când a fost atinsă temperatura corespunzătoare în rezervorul de spălare.

Acum se afișează un program pre-selectat;

65°C 70°C

Program ECO

cu Granule

timpul de spălare: 2:30



### NOTĂ

*INDICATORUL ROȘU; indică faptul că mașina funcționează. Nu deschideți ușa!*

*INDICATORUL VERDE; indică faptul că mașina este pregătită de utilizare*

### Pregătirea vaselor

- 1 Goliți și îndepărtați toate reziduurile alimentare înainte de a încărca ustensilele

A se vedea Imagine 7 *Curățați resturile alimentare*

- Nu este nevoie de înmuiere sau spălare.
- Nu este nevoie de săpun pentru mâini sau unul similar (pentru a evita spumarea care ar putea conduce la probleme extinse).



**Imagine 7 Curățați resturile alimentare**

- 2 Oalele și tigăile care conțin resturi de alimente umede și bogate în proteine pot necesita umezirea înainte de a fi încărcate în mașină.

## 2.2 Încărcarea cu vase

Toate vasele trebuie să fie introduse cu interiorul către pulverizatoare, adică spre exterior. Este important ca toate vasele să fie bine fixate atunci când sunt spălate.

### Încărcarea coșului

Scoateți coșul pe jumătate din mașină (coșul se sprijină parțial pe ușă).

După umplerea coșului cu vase, introduceți-l în mașină. Coșul este conceput astfel încât să simțiți în mod clar când este plasat corect pe roata coșului.

Verificați să nu existe obiecte lipite pe lateralele sau pe partea de jos a coșului. Nu trebuie împiedicată rotirea coșului.

A se vedea *Imagine 8 Încărcarea și descărcarea*




**Imagine 8 Încărcarea și descărcarea**

### Ridicarea coșului

Cu ajutorul dispozitivului de ridicare încorporat, coșul poate fi scos cu ușurință pe ușă (mășă integrată) pentru încărcare și descărcare.

A se vedea *Imagine 9 Ridicarea coșului*

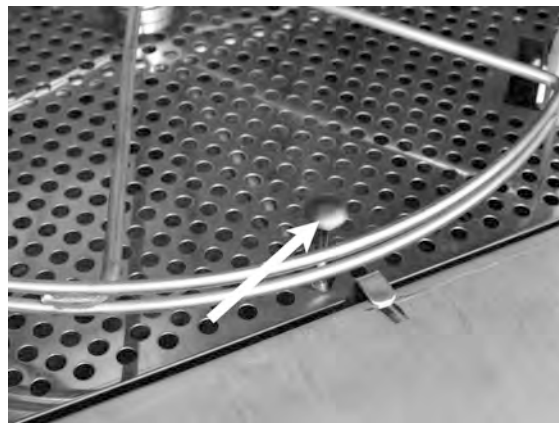

**Imagine 9 Ridicarea coșului**

## 2.3 Încărcarea cu vase modul PLUS

Așezați articolele pentru spălat într-un coș de spălare de 500 x 500 mm.

Clătiți orice resturi de mâncare rămase.

Puneți coșul de spălare în poziție în mașină. Roata coșului este concepută pentru a vă ajuta să simțiți atunci când coșul este poziționat corect.

### Coș de spălare pentru farfurii și vase de ceramică (19882)

Coș de spălare pentru farfurii și vase de ceramică, 500 x 500 mm. Capacitate: 18 farfurii întinse, 12 farfurii de supă sau alte articole similare.

A se vedea Imagine 10 Coș de spălare



**Imagine 10** Coș de spălare

### Capac tip grilaj (13796)

Capac tip grilaj pentru coș de spălare de 500 x 500 mm. Prevină căderea articolelor ușoare din coș în timpul unui ciclu de spălare.

A se vedea Imagine 11 Capac tip grilaj



**Imagine 11** Capac tip grilaj



### **NOTĂ**

Coșul de spălare de 500x500 mm **NU** trebuie amplasat în coșul de spălare standard.

## 2.4 Coș pentru Spălare Pro

### Coș pentru Spălare Pro (29505)

Coș cu vârfuri pliabile, cu posibilități de încărcare pentru recipientele, oalele și tigăile Gastronorm, precum și grătare, tăvi de copt și plăci de tăiere fără adăugarea de accesorii suplimentare.

Capacitate: 7 GN 1/1 65 mm sau 3 GN 1/1 până la 200 mm + 3 GN 1/1 până la 65 mm. 2 GN 2/1 până la 100 mm sau 12 GN 1/4, 1/6, 1/9.

Consultați *Imagine 12 Coș pentru Spălare Pro*

Se pot încărca 12 containere mici GN. Alegeți între GN 1/4, GN 1/6, GN 1/9.

Consultați *Imagine 13 Coș Spălare Pro cu recipiente GN mici*

Se pot încărca 2 GN 2/1, până la 100 mm.

Consultați *Imagine 14 Două GN 2/1*



**Imagine 12 Coș pentru Spălare Pro**



**Imagine 13 Coș Spălare Pro cu recipiente GN mici**



**Imagine 14 Două GN 2/1**




Desfaceți vârfurile.

Se pot încărca grătare, tocătoare, tăvi de copt și tocătoare.

Maximum 6 bucăți.

Consultați Imagine 15 *Încărcarea capacelor, grătarelor, plăcilor de tocat și tăvilor de copt*

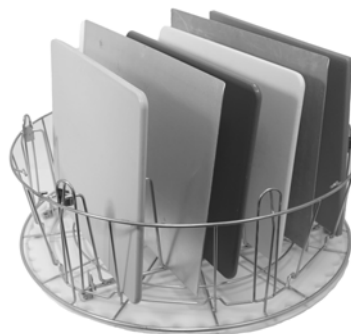

**Imagine 15 Încărcarea capacelor, grătarelor, plăcilor de tocat și tăvilor de copt**

Coșul pentru Spălare Pro permite spălarea vaselor în multe dimensiuni diferite.

Desfaceți vârfurile. Vârfurile creează fante multiple pentru oale și cratițe.

Funcționează pentru oale și tigăi cu un rebord în jurul marginii.

Maximum 6 bucăți.

Consultați Imagine 16 *Încărcarea oalelor mai mici*



**Imagine 16 Încărcarea oalelor mai mici**

Încărcarea unei oale de dimensiuni medii și a unei oale mari.

Consultați Imagine 17 *Încărcarea unei oale de dimensiuni medii și a unei oale mari*



**Imagine 17 Încărcarea unei oale de dimensiuni medii și a unei oale mari**



**Coș pentru ustensile (29495)**

A se poziționa în interiorul coșului pentru Spălare Pro (29505)

Pentru teluri, polonice etc. Înălțimea articolelor max. 500 mm.

6 bucăți încap într-un coș de spălare.

Consultați Imagine 18 Coș pentru ustensile

Consultați Imagine 19 Coș pentru ustensile încărcat în coșul pentru Spălare Pro



**Imagine 18 Coș pentru ustensile**



**Imagine 19 Coș pentru ustensile încărcat în coșul pentru Spălare Pro**

Coșul pentru Spălare Pro este foarte versatil. Deplierea vârfurilor oferă multe opțiuni diferite de încărcare.

Amestecați recipientele, oalele, cratițele și ustensilele.

Consultați Imagine 20 Coș pentru Spălare Pro cu un amestec de diferite tipuri de veselă pentru spălat.




**Imagine 20 Coș pentru Spălare Pro cu un amestec de diferite tipuri de veselă pentru spălat.**

## 2.5 Accesorii.

### Suport flexibil pentru oale (13789)

Bandă de cauciuc cu două cârlige. Bandă de cauciuc pentru prindere în jurul oalei și fixare pe coș. Aveți grijă la fixarea și desfacerea benzilor de cauciuc, deoarece cârligele pot provoca răni.

A se vedea Imagine 21 *Suport flexibil pentru oale*

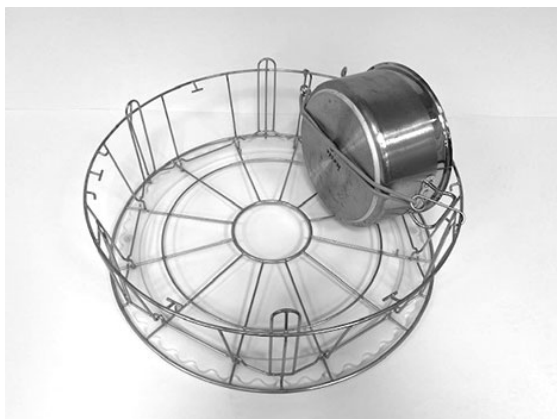

**Imagine 21 Suport flexibil pentru oale**

### Coș pentru oale (21423)

Conține 2 oale mari (200 mm) sau 1 oală mare (400 mm)  
Amplasate în mașină în loc de coșul Standard de spălare.

A se vedea Imagine 22 *Coș pentru oale*



**Imagine 22 Coș pentru oale**

Atunci când se amplasează **un** vas mare în coșul de vase, folosiți unul sau două suporturi flexibile de vase pentru a fixa vasul.

Agățați banda de cauciuc și înfășurați-o în jurul vasului și fixați-o pe bară pe cealaltă parte.

A se vedea Imagine 23 *Coș pentru oale*




**Imagine 23 Coș pentru oale**

**Suport multiflex pentru tigăi de sos, boluri mici și site (20554)**

A se poziționa în interiorul coșului de spălare standard (26426). Capacitate: până la 3-4 tigăi de sos sau până la 4-5 boluri mici, site, etc.

A se vedea Imagine 24 *Suport multiflex*

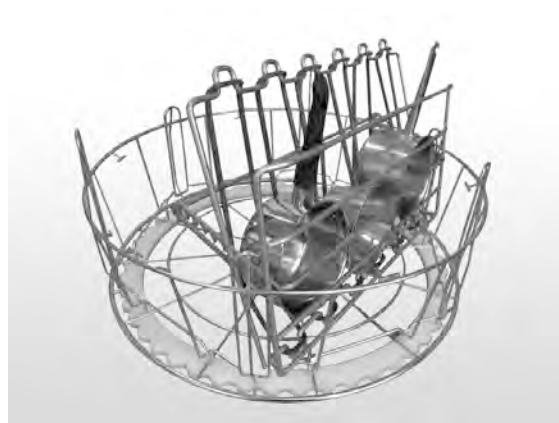

**Imagine 24 Suport multiflex**

**Coș tip plasă cu capac (21477)**

Pentru polonice, teluri sau obiecte ușoare de dimensiuni mici.

Depliați vârfurile, așezați coșul în interiorul coșului pentru Spălare Pro.

A se vedea Imagine 25 *Coș tip plasă cu capac*




**Imagine 25 Coș tip plasă cu capac**

**Coș de spălare cu grilaj inferior (26140)**

Aceeași capacitate ca și coșul de Spălare Pro (29505). Grilajul inferior previne alunecarea mânerelor, etc. prin partea de jos a coșului.


A se vedea Imagine 26 *Coș de spălare cu grilaj inferior*

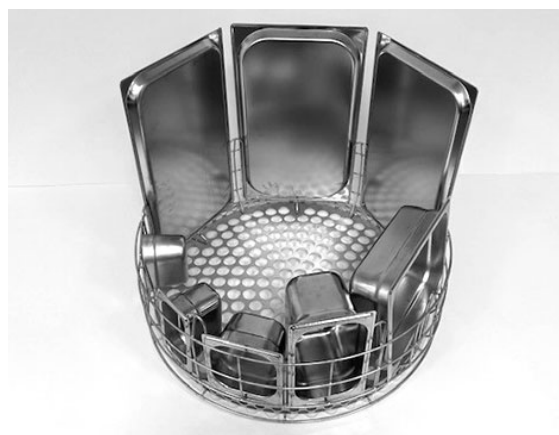

**Imagine 26 Coș de spălare cu grilaj inferior**

## 2.6 Panou de comandă

- 1 Butonul confirmare este folosit pentru a răspunde „da” la o întrebare afișată pe ecran

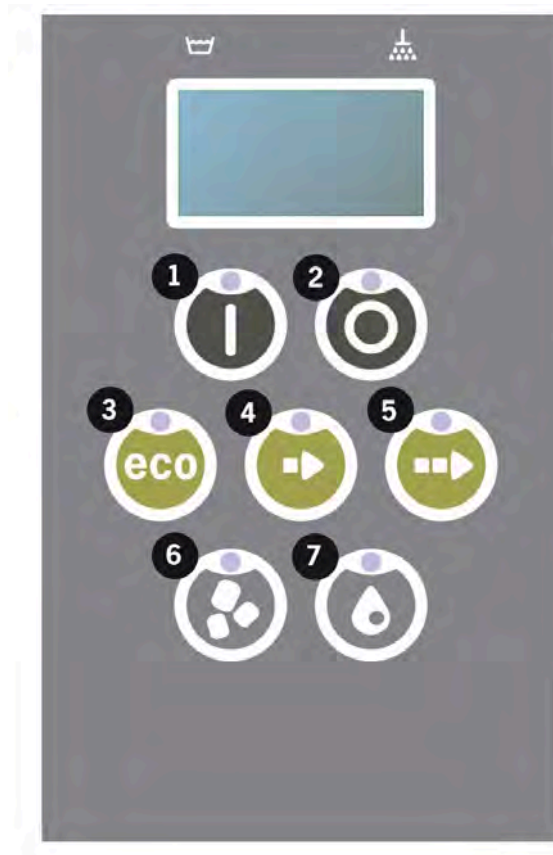

- 2 Butonul Stop este utilizat pentru a reseta alarmele potențiale.

De asemenea, este utilizat pentru a intra în modul sleep. După 30 de secunde, se stinge lumina afișajului și mașina intră în modul sleep. Ledul roșu al butonului stop rămâne aprins în modul de repaus, dar toate funcțiile aparatului sunt dezactivate.

Apăsați orice buton pentru a reactiva mașina.

**În modul sleep nu este posibilă încălzirea rezervorului de spălare sau a rezervorului de clătire.**

- 3 Pornire program ECO
- 4 Pornire program scurt
- 5 Pornire program normal
- 6 Spălare cu granule
- 7 Spălare fără granule

## 2.7 Pornirea și operarea

### 1 Apăsați butonul confirmare (1)

- Dacă temperatura din rezervorul de spălare este mai mică de 65° C la prima pornire, aparatul va continua încălzirea după umplerea rezervorului de spălare.
- Spălarea la o temperatură prea scăzută crește riscul de formare a spumei și vasele nu sunt curățate igienic.
- Reprogramarea poate fi efectuată doar de personalul autorizat.

62° C (intermitent) 59° C

Încălzirea

rezervorului de spălare, 65° C

### 2 Pentru spălarea vaselor, selectați spălarea cu sau fără granule (6) sau (7). Pentru tigăi puțin murdare, recipiente perforate, recipiente transparente din plastic sau teflon, selectați un program fără granule. Pentru vase și tigăi normal murdare, utilizați un ciclu puternic cu granule, pentru a curăța complet vasele.

### 3 Selectați programul de spălare necesar (3), (4) sau (5)

#### **ECO**

2 min, 30 sec (cu granule)

2 min, 30 sec (fără granule)

+70 sec cu opțiunea EcoExchanger

#### **Scurt**

3 min, 30 sec (cu granule)

2 min, 40 sec (fără granule)

+70 sec cu sistem opțional de reducere a aburilor sau +80 sec cu EcoExchanger

#### **Normal**

5 min, 30 sec (cu granule)

4 min, 40 sec (fără granule)

+70 sec cu sistem opțional de reducere a aburilor sau +80 sec cu EcoExchanger

65° C      85° C

Program ECO

cu Granule

Timpul rămas: 2:30

### 4 La selectarea unui program, va urma o etapă de detectare de 10 secunde, timp în care mașina identifică ce tip de coș de spălare a fost

introdus în mașină. Această operațiune se produce automat și operatorul nu trebuie să decidă dacă să efectueze un program de spălare oale sau în modul PLUS.

65°C      85°C  
Mod de detectare

- 5 După 10 secunde de detectare, se afișează programul selectat și timpul rămas timp de 3 secunde. Ulterior, va fi afișată contorizarea timpului rămas până la finalul ciclului de spălare.

65°C      85°C  
2:17

- 6 Când programul de spălare este finalizat, cuvântul „TERMINAT” clipește și se aprinde LED-ul verde.

65°C      85°C  
TERMINAT

A se vedea Imagine 27 La terminarea programului se aprinde LED-ul verde.



**Imagine 27 La terminarea programului se aprinde LED-ul verde.**

- 7 La deschiderea ușii, afișajul revine în modul de așteptare și afișează cel mai recent program utilizat.

Program ECO  
cu Granule  
Timpul de spălare: 2:30

- 8 Țineți ușa închisă dacă nu porniți imediat un alt program de spălare. Astfel, se economisește energie și se reduce evaporarea apei din rezervorul de spălare.

### Oprirea mașinii în timpul funcționării

- Schimbați la spălare cu apă timp de circa 30 de secunde pentru a clăti toate Granulele. Apăsăți apoi STOP (2).
- În caz de urgență: Apăsăți STOP (2).

**NOTĂ**

*Vasele pot avea urme de detergent și trebuie spălate din nou înainte de a fi scoase din mașină. Nu se scurgeți niciodată apa din mașină dacă ați acționat oprirea de urgență! (Granule rămase în pompa fără apă va bloca rotorul pompei.)*

**AVERTIZARE**

*Nu deschideți ușile în timpul ciclului de spălare! Risc de arsuri.*

**Resetarea protecției la supraîncălzire**

Resetați protecția la supraîncălzire dacă sunt afișate codurile de eroare 104 și 105.

- 1 Goliți rezervorul de spălare.
- 2 Curățați senzorul de nivel.
- 3 Deșurubați capacul negru.
- 4 Resetați protecția la supraîncălzire introducând o șurubelniță mică în carcasa de protecție și apăsați butonul de resetare. Dacă protecția s-a declanșat, se aude un clic când este resetată.

*A se vedea Imagine 28 Accesul la protecțiile de supraîncălzire*



**Imagine 28 Accesul la protecțiile de supraîncălzire**

- 5 Dacă codul de eroare reapare în următoarele ore, contactați un inginer de service.

**Inspectarea vaselor**

- 1 Examinați oalele și tigăile după fiecare program.
- 2 Pentru a vă asigura că nu au rămas granule în ele, întoarceți invers toate recipientele pentru spălare (containere, coșuri etc.) înainte de a le scoate din mașină.

- 3 Îndepărtați granulele care ar putea fi blocate în colțuri, în unghiurile ascuțite și alte locuri inaccesibile

A se vedea Imagine 29 Asigurați-vă că nu există granule blocate



**Imagine 29 Asigurați-vă că nu există granule blocate**



---

## 2.8 Pornirea și operarea modului PLUS

Pentru modul PLUS (spălare delicată), selectați lungimea dorită a programului apăsând butoanele ECO (3), Scurt (4) sau Normal (5).

Astfel va porni automat programul selectat. Mașina identifică automat tipul de coș care a fost introdus în mașină și selectează programul de spălare adecvat. Când programul de spălare este finalizat, cuvântul „END” clipește și se aprinde indicatorul luminos verde.

### **ECO PLUS**

1 min, 30 sec

+ 10 sec cu sistem opțional de reducere a aburilor sau + 70 sec cu EcoExchanger

### **Scurt PLUS**

2 min

+ 50 sec cu sistem opțional de reducere a aburilor sau + 80 sec cu EcoExchanger

### **Normal PLUS**


2 min, 30 sec

+ 50 sec cu sistem opțional de reducere a aburilor sau + 80 sec cu EcoExchanger

## 2.9 Selectarea limbii

Pentru a schimba setările de limbă:

- 1 Apăsați butonul de oprire, eliberați-l și așteptați 3 secunde.

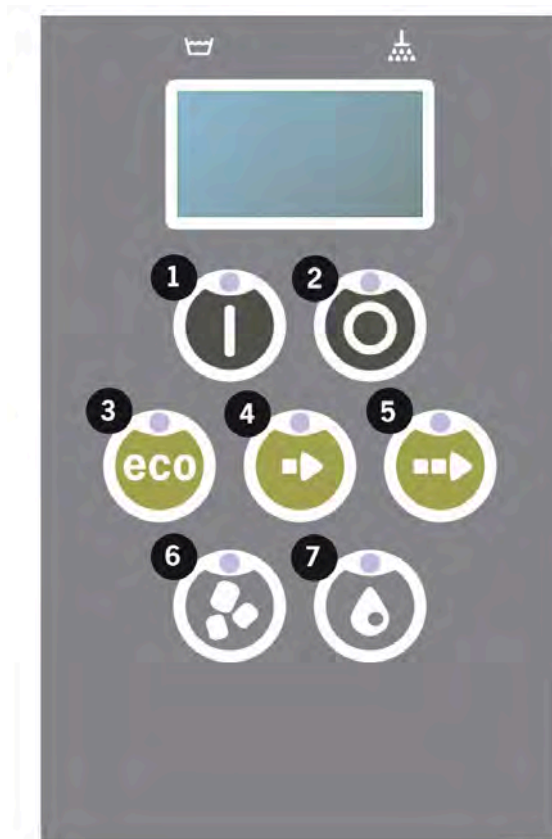

- 2 Apăsați de cinci ori butonul (4) „Program scurt”.

- 3 Pe ecran sunt afișate următoarele:

```
Limbă  
< Română >  
Selectare înapoi
```

- 4 Pentru selectare, apăsați butonul confirmare.

- 5 Derulați folosind butoanele pentru programul ECO(3) sau Normal (5) pentru a consulta lista limbilor.

```
Limbă  
< Română >  
OK Anulare
```

- 6 Selectați o limbă apăsând butonul confirmare (1); OK.

- 7 Apăsați butonul de oprire (2) pentru a părăsi modul de programare.

## 2.10 Setarea datei și orei

Pentru a schimba data și ora:


- 1 Apăsați STOP (2), apoi apăsați butonul pentru program scurt (4) de 5 ori și apăsați 1 dată butonul pentru program ECO (3).

Modificarea datei și  
a orei

zzllaa hh:mm

210101 13:00

Alegere înapoi

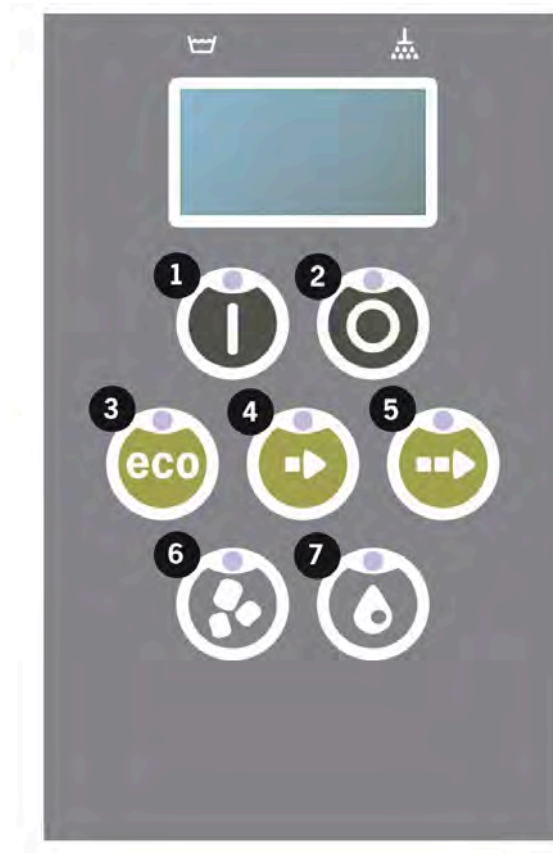

- 2 Apăsați butonul Funcție (1) pentru a alege și pentru a putea schimba data și ora.

Modificarea datei și  
a orei

zzllaa hh:mm

210101 13:00

OK Anulare

- 3 Reglați data și ora folosind butonul pentru program normal (5) pentru a vă deplasa către dreapta. ^ marchează numărul care poate fi modificat. Utilizați butonul pentru program scurt (4) pentru a crește numărul și butonul Granule (6) pentru a micșora numărul.
- 4 Pentru OK și salvarea setărilor, apăsați butonul funcție (1). Apăsați butonul de oprire (2) pentru a părăsi modul de programare fără a salva.



## 3 Curățare zilnică

### 3.1 Cum se coboară ușa

Pentru a facilita curățarea mașinii, ușa poate fi coborâtă.


Atunci când este coborâtă ușa este mai ușor să ajungeți la toate piesele din interiorul mașinii.

Urmați pașii de mai jos:


- 1 Trageți în sus roțița roșie (A) și mutați-o înapoi (B) până când ajunge la (C).

A se vedea Imagine 30 *Mutați brațul în spate*

A se vedea Imagine 31 *Fixați adecvat brațul*

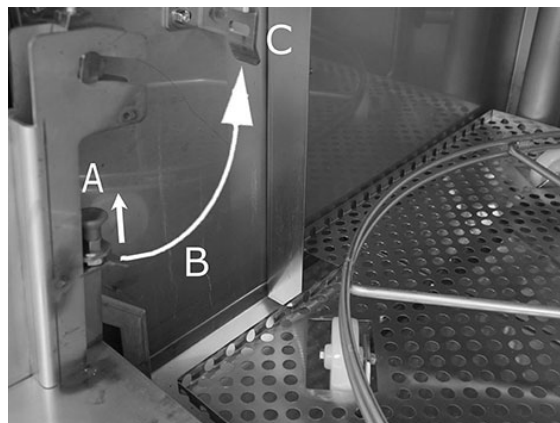

**Imagine 30 Mutați brațul în spate**

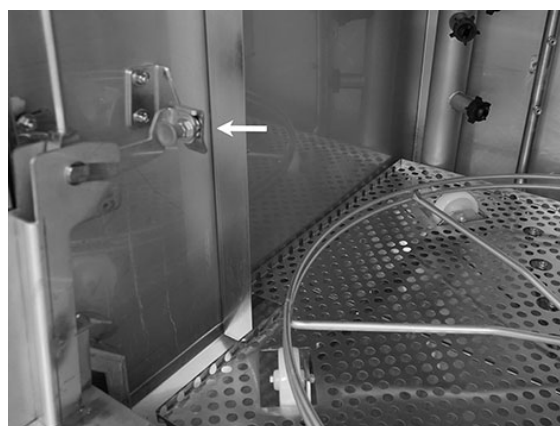

**Imagine 31 Fixați adecvat brațul**

- 2 Asigurați-vă că este corect fixat. Veți auzi un clic.

Imagine 32 Închidere - fixați adecvat brațul



**Imagine 32 Închidere - fixați adecvat brațul**

- 3 Țineți o mână sub ușa pentru a-i susține greutatea. Repetați aceeași procedură pe cealaltă parte.


A se vedea Imagine 33 Țineți o mână sub ușa



**Imagine 33 Țineți o mână sub ușa**

- 4 Atunci când ambele brațe sunt fixate ușa este eliberată și poate fi coborâtă.

A se vedea Imagine 34 Ușa coborâtă

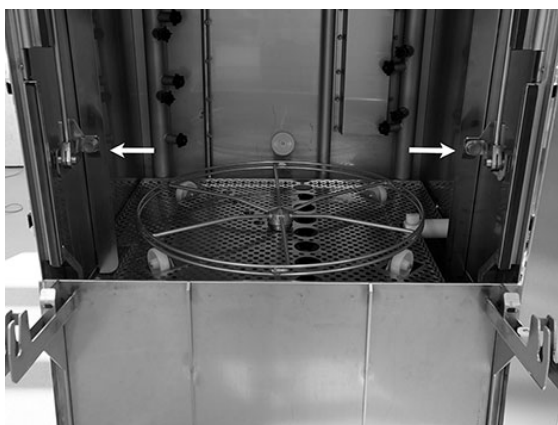

**Imagine 34 Ușa coborâtă**

- 5 După ce se finalizează curățarea zilnică ușa trebuie re-  
pusă în poziție.

Ridicați ușa în poziția sa  
superioară.


Efectuați aceeași procedură  
dar în direcția opusă.

Deblocați roțița (A), trageți-o  
în jos (B) și fixați-o (C) până  
când auziți un clic.

Brațele trebuie fixate corect  
pe ambele părți.

A se vedea Imagine 35 *Aceeași  
procedură - direcția opusă*

- 6 Ușa este acum înapoi în poziție și mașina este pregătită de utilizare.

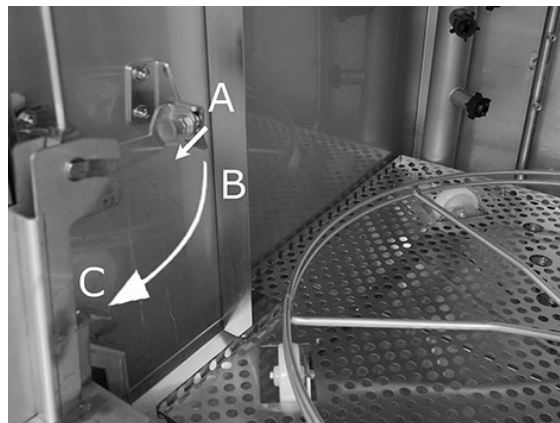


**Imagine 35** *Aceeași procedură - di-  
recția opusă*

## 3.2 Colectarea și curățarea granulelor

### 1 Utilizarea Colectorului de Granule

- 2 Așezați colectorul de granule pe roata coșului. Acesta trebuie amplasat cât mai aproape posibil de ușă, mai exact, colectorul de granule va fi ușor înclinat spre partea din spate a mașinii.

A se vedea Imagine 36 Colector de Granule din mașină

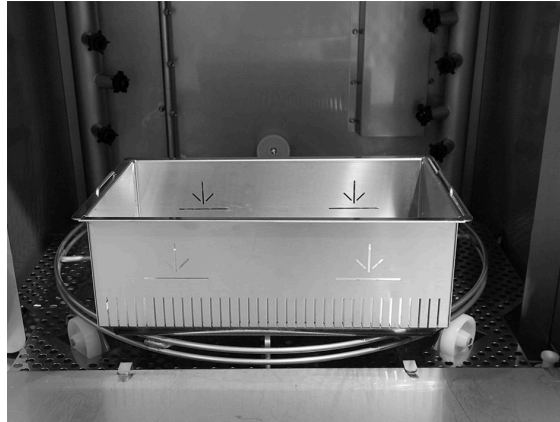

**Imagine 36 Colector de Granule din mașină**

### 3 Programul de colectare a granulelor:

Apăsăți mai întâi butonul STOP (2).

Apăsăți butonul pentru program scurt (4) și butonul Granule (6) simultan timp de 6 secunde.

65°C 70°C

Colectarea Granulelor  
program

Timpul de spălare: 7:10



#### **NOTĂ**

*Cu opțiunea EcoExchanger, programul de colectare a granulelor este 8:30.*



#### **NOTĂ**

*În timpul programului de colectare nu va avea loc dozajul detergentului, încălzirea rezervorului pentru spălare sau pentru clătire.*

- 4 După finalizarea programului de colectare a granulelor, se va afișa un mesaj:

- Programul 501 și superior: „Verificați nivelul granulelor”.
- Programele de la 500 la 1: „Comandați granule”.



- De la programul 0 și inferior: „Schimbați granulele acum! Consultați instrucțiunile de pe recipient.”
- 5 Îndepărtați colectorul de granule umplut din mașină și clătiți granulele bine. Aveți grijă să nu rămână resturi de mâncare.
- 6 Verificați dacă nivelul de Granule ajunge la marcajul orizontal din colectorul de Granule

A se vedea Imagine 37 Verificați nivelul granulelor



**Imagine 37 Verificați nivelul granulelor**



**NOTĂ**

*Nu se vor colecta 100% din Granule. În rezervor pot rămâne 1–2 deciltri.*



**NOTĂ**

*Prea multe sau prea puține granule vor afecta rezultatul spălării. Prea multe pot provoca, de asemenea, blocarea duzelor de pulverizare.*



**NOTĂ**

*Nu utilizați dezinfectant sau alte produse de curățare la curățarea granulelor. Reziduu din aceste produse va provoca spumare în mașină, cauzând o spălare necorespunzătoare.*

### 3.3 Curățarea interiorului mașinii

- 1 Apăsați butonul de oprire (2) și deschideți robinetul de golire pentru a goli rezervorul de spălare.

A se vedea Imagine 38 Deschideți robinetul de golire




**Imagine 38 Deschideți robinetul de golire**

- 2 Opriți de la întrerupătorul electric principal.

- 3 Scoateți afară roata coșului


A se vedea Imagine 39 Roată coș

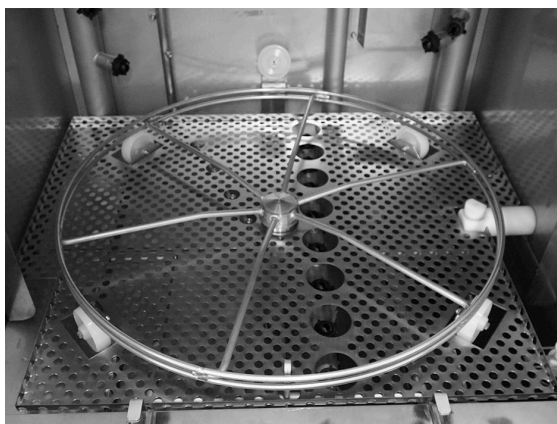

**Imagine 39 Roată coș**

- 4 Ridicați și scoateți grilajul rezervorului


A se vedea Imagine 40 Grilă rezervor

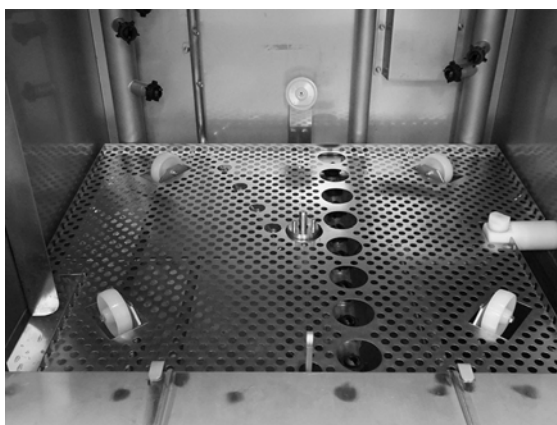

**Imagine 40 Grilă rezervor**

- 5 Curățați și clătiți piesele cu apă
- 6 Clătiți interiorul rezervorului cu apă curată.
- 7 Curățați și clătiți Amortizorul de granule (A) cu apă

A se vedea Imagine 41 Amortizor de granule

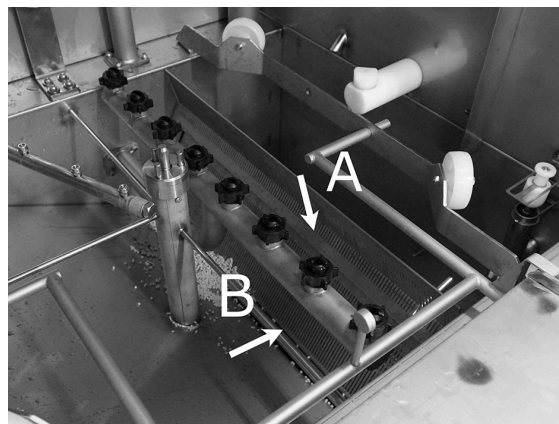


**Imagine 41 Amortizor de granule**

- 8 Verificați și curățați duzele de spălare. Dacă este necesar, desfaceți garnitura inelară exterioară pentru a îndepărta duza dacă există blocaje. Verificați dacă există duze lipsă. Înlocuiți eventualele duze lipsă. Spălarea fără duze montate înseamnă o presiune scăzută a apei și rezultate de spălare inferioare.
- 9 Asigurați-vă că banda de etanșare (B) a amortizorului de granule este neavariată.

A se vedea Imagine 41 Amortizor de granule

- 10 Curățați și clătiți sita de jos (C) cu apă. Asigurați-vă că pe sită nu există reziduuri alimentare.

A se vedea Imagine 42 Sită de jos, senzor de nivel și role

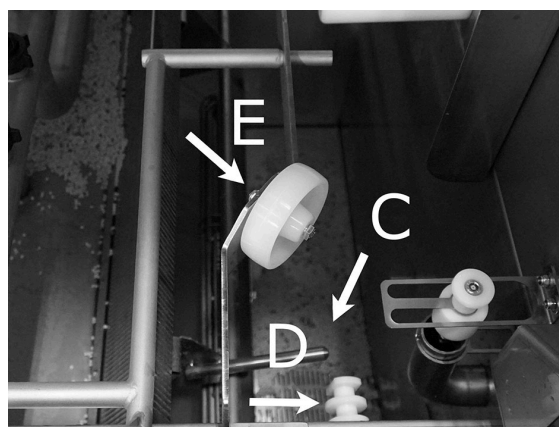


**Imagine 42 Sită de jos, senzor de nivel și role**

- 11 Ștergeți senzorul de nivel (D) cu o lavetă curată.  
A se vedea Imagine 42 Sită de jos, senzor de nivel și role
- 12 Verificați dacă rolele (E) care susțin roata coșului se rotesc liber.

A se vedea Imagine 42 Sita de jos, senzor de nivel și role

- 13 Sita (A) pentru pompa mașinii de spălat vase din partea de jos a rezervorului de spălare trebuie curățată zilnic. Prindeți roata (B) și trageți-o în sus și în jos de câteva ori. Clătiți sita pe exterior și dacă este nevoie îndepărtați orice reziduuri alimentare.

A se vedea Imagine 43 Sita pentru pompa mașinii de spălat vase

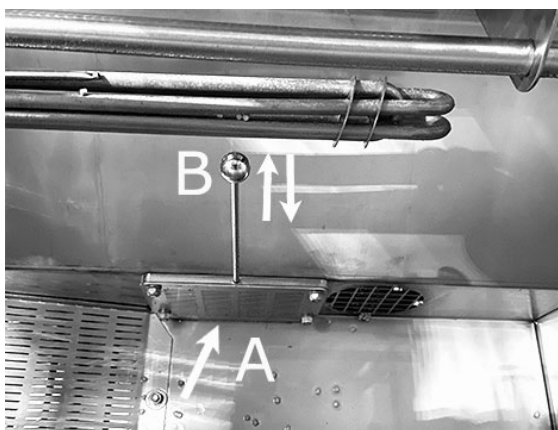

**Imagine 43 Sita pentru pompa mașinii de spălat vase**



### **AVERTIZARE**

Atunci când curățați sita roțița și încălzitorul pot fi calde. Risc de arsuri.

- 14 Verificați funcționarea robinetului pe scurgerea de preaplin. Curățați-l, dacă este necesar.


A se vedea Imagine 44 Robinet de preaplin



**Imagine 44 Robinet de preaplin**

- 15 Clățiți compartimentul inferior al ușii (cu ușa complet deschisă) și ștergeți compartimentul inferior al ușii cu o lavetă.


Consultați imagine 45 *Curățați dedesubt*

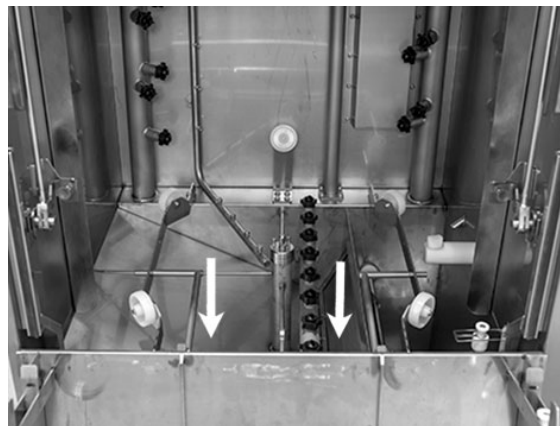

**Imagine 45 Curățați dedesubt**

- 16 Ștergeți pe interior partea inferioară a ușii și garnitura cu o lavetă umedă.


A se vedea Imagine 46 *Ușă coborâtă*

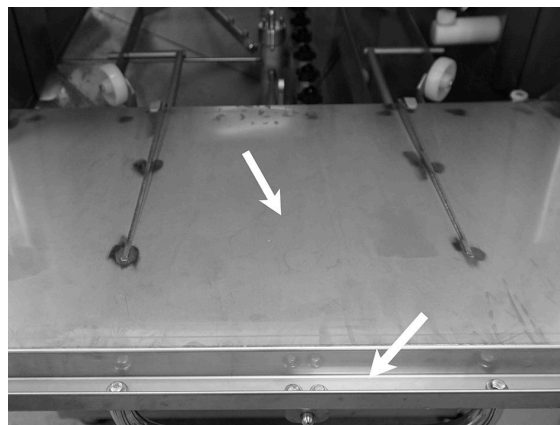

**Imagine 46 Ușă coborâtă**

- 17 Ștergeți cadrul ușii cu o lavetă umedă.

A se vedea Imagine 47 *Cadru ușă de curățat*

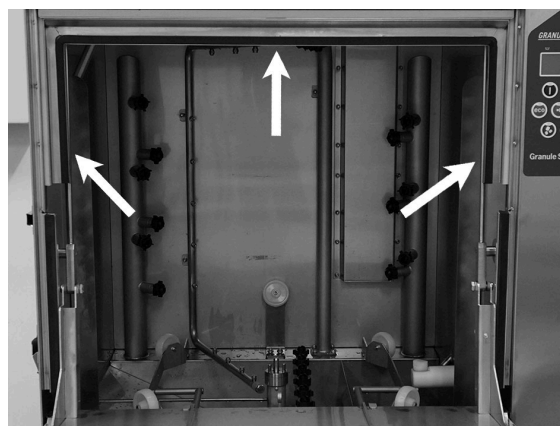


**Imagine 47 Cadru ușă de curățat**

- 18 Dacă este prezent, curățați sau clătiți EcoExchanger din interiorul mașinii. (Caseta de deasupra va fi curățată de un tehnician de service cu ocazia efectuării lucrărilor de service - la fiecare 10.000 de cicluri.)

Atunci când mașina solicită lucrări de service periodice (mesaj afișat), interiorul schimbătorului de căldură va fi curățat de tehnicianul de service care efectuează lucrările de service preventive în mod regulat.

A se vedea Imagine 48 *EcoExchanger după cum este văzut în interiorul mașinii*

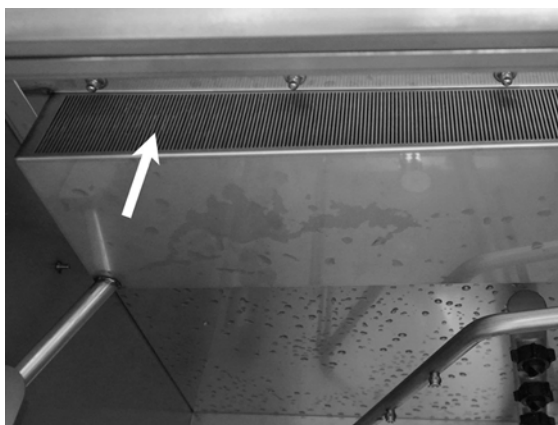

**Imagine 48 EcoExchanger după cum este văzut în interiorul mașinii**

- 19 Pentru instrucțiuni video, utilizați codul QR și urmăriți curățarea zilnică pe Youtube

A se vedea Imagine 49 *Cod QR*



**Imagine 49 Cod QR**



### **NOTĂ**

Exteriorul mașinii **nu** trebuie spălat cu apă la înaltă presiune.

### **Înlocuirea elementelor curățate**

- Repoziționați sita de jos dacă a fost desfăcută.
- Montați la loc grila rezervorului

- Montați la loc roata coșului


## 3.4 În timpul nopții sau în cazul opririlor de durată mai mare

- Asigurați-vă că rezervorul de spălare este gol după curățare.
- Lăsați ușa deschisă, astfel încât aerul să circule în interiorul mașinii.
- Granulele trebuie să fie stocate în colectorul de granule din interiorul mașinii.
- Pentru opriri mai lungi, orice apă rămasă la fundul rezervorului trebuie eliminată folosind un burete sau un absorbant similar
- După o oprire îndelungată, verificați funcționarea mașinii conform manualului de service, eventual cu ajutorul unui tehnician de service.



## 3.5 GD Memo™

GD memo este o funcție integrată care informează utilizatorul cu privire la cele mai importante cerințe de întreținere ale mașinii. GD Memo asigură obținerea unei spălări optime, evită blocajele din timpul orelor de vârf și menține cele mai mici costuri de exploatare posibile. Această funcție este integrată în panoul de control și asigură utilizatorului informații, după urmează:

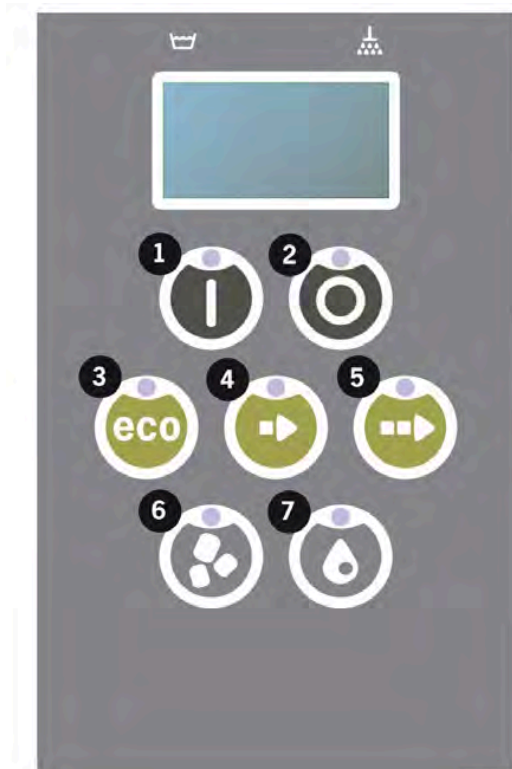

### 1. Este momentul să schimbați apa de spălare

– pentru a asigura un rezultat adecvat al spălării. Butonul „spălare fără granule” (7) se aprinde intermitent și este afișat pe ecran mesajul „Schimbați apa”. Aceste informații dispar după ce apa a fost schimbată sau resetarea poate fi efectuată apăsând butonul de oprire (2), eliberând-l, așteptând 3 secunde și apoi apăsând butonul (7) de cinci ori. După resetare, este afișat mesajul „OK” timp de 2 secunde. Acest memento apare implicit după fiecare 30 de cicluri de spălare. Numărul de cicluri de spălare poate varia între 15 și 40.

### 2. Este momentul să schimbați Granulele

– pentru a menține puterea de spălare a mașinii. Butonul „Spălare cu granule” (6) se aprinde intermitent și este afișat mesajul „Schimbați granulele acum! Consultați instrucțiunile de pe recipient” se afișează pe ecran. După schimbarea granulelor, resetați funcția memento apăsând butonul de oprire (2), așteptați timp de 3 secunde, apoi apăsați butonul de granule (6) de 5 ori. După resetare, este afișat mesajul „OK” timp de 2 secunde. După fiecare 2.500 de cicluri de spălare pentru Power Granules Original și după fiecare 1.600 de cicluri

pentru PowerGranules BIO apare un memento pentru schimbarea granulelor. Procedura de resetare a alarmei este scrisă și pe recipientul pentru granule, pentru un acces ușor la instrucțiuni.

### 3. Este momentul pentru întreținerea periodică

— pentru a evita reparații costisitoare și defectări inutile. Butonul de oprire (2) se aprinde intermitent și este afișat un mesaj pe ecran. Mesajul este „Interval service 1”, „Interval service 2” sau „Interval service 3”, în funcție de lucrarea de service necesară. Secvența pentru apelurile de service este: 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3... Numărul de telefon pentru compania de service sau Nor:disk este afișat sub mesajul privind lucrările de service. Funcția memento poate fi resetată de un tehnician de service autorizat după efectuarea lucrării de service. După resetare, este afișat mesajul „OK” timp de 2 secunde. Mesajul de service apare la fiecare 10.000 de programe sau la fiecare 20 de luni, oricare survine mai întâi.

#### Prioritatea de alarmă

- „Schimbați apa de spălare” va avea întotdeauna prioritatea maximă
- După ce a fost schimbată apa și a fost resetat mesajul, poate fi afișat următorul mesaj.
- Prioritate secundară: mesajele „Schimbați granulele acum”, „Timpul pentru lucrarea de service” sunt afișate alternativ, dacă sunt emise în același timp.
- Memento-urile sunt afișate intermitent până la resetarea mesajelor.

---

## 4 Documentația privind igiena și funcționarea HACCP (sistemului de analiză a riscurilor și a punctelor de control critice)

---

### 4.1 Generalități

Instrumentul de documentare a Nordisk Clean Solutions, GDTdirect™, este o funcție integrată pentru documentarea parametrilor de funcționare ai mașinii de spălat vase și a sistemului de analiză a riscurilor și a punctelor de control critice, HACCP. Pot fi vizualizate următoarele:

- Datele de operare pentru ultimele 200 programe de spălare pot fi vizualizate direct în fereastra panoului de control.
- Descărcarea datelor de operare pentru cele mai recente 200 de programe de spălare se poate face prin intermediul portului USB. În raportul exportat sunt disponibile și datele referitoare la cea mai recentă intervenție de service și cea mai recentă schimbare de granule (date prezente atunci când a fost resetată alarma).
- Consumul însumat de apă și energie electrică, începând de la pornirea mașinii.

## 4.2 Citirea datelor cu ajutorul panoului de comandă

- 1 Apăsăți butonul de oprire (2), eliberați-l și așteptați 3 secunde.
- 2 Apăsăți butonul pentru program scurt (4) de patru ori.
- 3 Utilizați butonul „program ECO” (3) sau butonul „program normal” (5) până se afișează pe ecran „Citiți datele de operare”. Confirmați alegerea apăsând butonul de confirmare (1).
- 4 Datele de operare pentru ultimul program derulat sunt afișate pe ecran;

200121 15:19 SG 65/85 OK

Informațiile sunt definite după cum urmează:

- Data; 200121 21 ianuarie 2020
- Oră; 15.19 3.19 p.m
- Tipul programului: E, S, N care înseamnă program Eco, Scurt și Normal
- Pentru modul PLUS, programele sunt indicate de +E, +S și +N, pentru programele PLUS ECO, PLUS Scurt și PLUS Normal.
- Spălarea cu granule, indicată cu „G”, în caz contrar această căsuță nu este completată
- 65; indică temperatura medie din rezervorul de spălare în timpul spălării.
- 85; indică temperatura minimă din rezervorul de clătire în timpul clătirii
- „OK” pe afișaj indică faptul că volumul complet numărat în litri a fost utilizat în ciclul de clătire. Dacă pe afișaj apare „NA”, nu s-a folosit volumul complet de litri. Programele care sunt presetate la aceasta sunt ciclul ECO și toate modurile COMBI / PLUS, acestea rulează la timp.



### **NOTĂ**

*Dacă programul de spălare a fost anulat datorită unei erori de operare sau unei erori tehnice, nu este indicată și temperatura și în locul acesteia apare „eroare” plus un cod de eroare.*

200121 15:19 Eroare SG 103

- 5 Pentru a vizualiza informații despre un program derulat anterior, derulați înapoi și înainte în listă folosind butonul „program ECO” (3) sau butonul „program normal” (5).
- 6 Pentru a finaliza derularea listei și a o părăsi, apăsăți butonul confirmare (1).

4.2 Citirea datelor cu ajutorul panoului de comandă

4 Documentația privind igiena și funcționarea HACCP (sistemului de analiză a riscurilor și a punctelor de control critice)

7 Apăsați butonul de oprire (2) pentru a reveni la modul de operare.

4 Documentația privind igiena și funcționarea HACCP (sistemului de analiză a riscurilor și a punctelor de control critice)

4.3 Valorile însumate ale consumului de energie electrică și apă

### 4.3 Valorile însumate ale consumului de energie electrică și apă

- 1 Repetați pașii 1-3 de pe pagina anterioară pentru a accesa meniul de utilizare, dar selectați „Valorile însumate ale consumului de energie electrică și apă” la pasul 3.
- 2 Sunt afișate valorile însumate care sunt calculate din datele de operare. Valorile au o marjă de eroare de aproximativ 10%.
- 3 Valorile sunt prezentate după cum urmează:

kWh acumulați: 125

Litri acumulați: 256

N.B. În cazul în care panoul de comandă al mașinii a fost înlocuit, contorul este resetat.

## 4.4 Descărcarea datelor de operare prin intermediul portului USB

- 1 Apăsați butonul de oprire.
- 2 Introduceți un stick USB.

Portul USB este amplasat pe partea dreaptă a mașinii.

A se vedea Imagine 50 Port USB



**Imagine 50 Port USB**

- 3 Mențineți apăsată butoanele Program eco și Program normal timp de 2 secunde.
- 4 După 10 secunde, butonul se aprinde în culoarea verde.
- 5 Când se stinge LED-ul verde, stick-ul USB poate fi îndepărtat.
- 6 Asigurați-vă că închideți capacul de protecție apăsând-l ferm după fiecare utilizare!

## 4.5 Unitatea opțională EcoExchanger®

EcoExchanger este o unitate de recuperare a căldurii și de reducere a aburului. Unitatea condensează aburul și, în același timp, mărește temperatura apei (reci) care alimentează rezervorul de clătire.

- 1 Apăsați butonul de oprire (2), eliberați-l și așteptați 3 secunde.
- 2 Apăsați butonul pentru program scurt (4) de patru ori.
- 3 Utilizați butonul „Program eco” (3) sau „Program normal” (5) până când pe afișaj apare „Echipament de reducere a aburului”. Confirmați alegerea apăsând butonul de confirmare (1).

Acum aveți posibilitatea de a naviga sau de a activa sau dezactiva reducerea aburului. La livrare, setarea va fi întotdeauna la modul activat, dacă unitatea EcoExchanger a fost comandată ca opțiune montată din fabrică pentru mașină.

Pentru instrucțiuni privind curățarea EcoExchanger, consultați capitolul 3.2 Curățarea interiorului mașinii, p 18.



## 5 Depanare și alerte

### 5.1 Mențiuni privind utilizatorul

- Notificările asociate cu utilizatorul sunt codurile 109, 116, 118, 120 și 132. Acestea apar pe afișaj cu un mesaj. Tabelul de mai jos furnizează mai multe detalii despre notificările asociate cu utilizatorul.
- Când este afișată o alertă, programul este întrerupt întotdeauna.
- După verificare și remedierea problemei, alerta poate fi resetată prin apăsarea butonului de oprire.

<b>Error code</b>	<b>Meaning</b>	<b>Cause</b>	<b>Remedy</b>
<b>109</b>	Comutatorul pentru ușa	Ușa a fost deschisă accidental în timpul funcționării.	Închideți ușa și re-setați alarma apăsând butonul de oprire.
<b>116</b>	Nivel scăzut de apă, problemă cu spuma.	Se formează spumă în mașină	Evitați utilizarea unui detergent pentru spălare manuală. Schimbați apa de spălare. Contactați furnizorul de detergent dacă problema cu formarea spumei persistă în continuare. Resetați alarma apăsând butonul de oprire.
<b>118</b>	Robinetul de golire nu este închis	Robinetul de golire s-a deschis în timpul unui proces al mașinii.	Închideți robinetul de golire și re-setați alarma apăsând butonul de oprire.

<b>Error code</b>	<b>Meaning</b>	<b>Cause</b>	<b>Remedy</b>
<b>120</b>	Dispozitiv de antrenare coș blocat.	Ceva împiedică rotația coșului.	Verificați să nu fie nimic blocat între coș și roata de coș. Resetați alarma apăsând butonul de oprire.
<b>132</b>	Curățați senzorul de nivel	Senzorul de nivel este, probabil, murdar sau apa nu a fost schimbată după o perioadă de oprire mai lungă.	Coborâți nivelul și curățați senzorul de nivel din rezervorul de spălare. Reumpleți rezervorul. Dacă senzorul este deja curățat, reșetați eroarea și puneți mașina în modul încălzire pentru încălzire continuă

## 5.2 Coduri erori

Semnificația codurilor de eroare poate fi găsită în tabelul de mai jos.

<b>Error code</b>	<b>Meaning</b>	<b>Cause</b>	<b>Remedy</b>
<b>001</b>		Program întrerupt de operator.	Acest cod de eroare este afișat doar atunci când sunt citite datele de operare.
<b>101</b>	Protector motor deconectat, pompă de spălare vase.	Motorul este suprasolicitat.	Contactați un tehnician de service!
<b>102</b>	Protector motor deconectat, pompă mod PLUS.	Motorul este suprasolicitat.	Contactați un tehnician de service!
<b>103</b>	Protector motor deconectat pentru pompă de spălare.	Motorul este supraîncărcat, programul este întrerupt.	Contactați un tehnician de service!
<b>104</b>	Protector de supra-încălzire deconectat pentru pompă de clătire, program întrerupt.	Supraîncălzire a încălzitorului rezervorului de clătire.	Curățați senzorul de nivel. Resetați protecția împotriva supraîncălzirii. În cazul în care codul de eroare reapare în următoarele ore, contactați un tehnician de service.
<b>105</b>	Protector de supra-încălzire deconectat pentru rezervor de spălare, program întrerupt.	Încălzitorul rezervorului de spălare este supraîncălzit.	Curățați senzorul de nivel. Resetați protecția împotriva supraîncălzirii. În cazul în care codul de eroare reapare în următoarele ore, contactați un tehnician de service.

<b>Error code</b>	<b>Meaning</b>	<b>Cause</b>	<b>Remedy</b>
<b>107</b>	Temperatura nu este atinsă în rezervorul de spălare	Temperatura nu a fost atinsă în rezervorul de spălare, program întrerupt.	Resetați alarma apăsând butonul de oprire. Dacă alarma se produce din nou, contactați un tehnician de service.
<b>108</b>	Temperatura nu este atinsă în rezervorul de clătire	Temperatura în rezervorul de clătire nu a fost atinsă, procesul în desfășurare a fost întrerupt.	Resetați alarma apăsând butonul de oprire. Dacă alarma se produce din nou, contactați un tehnician de service.
<b>110</b>	Senzorul de temperatură a rezervorului de clătire nu funcționează.	Senzorul de temperatură din rezervorul de clătire este deteriorat.	Contactați un tehnician de service!
<b>111</b>	Senzorul de temperatură al rezervorului de spălare nu funcționează	Senzorul de temperatură din rezervorul de spălare este defect	Contactați un tehnician de service!
<b>112</b>	Nivelul apei este prea mic în rezervorul de clătire.	Nivelul rezervorului de clătire a scăzut prea mult.	Contactați un tehnician de service!
<b>113</b>	Nivelul apei este prea scăzut în rezervorul de spălare.	Nivelul din rezervorul de spălare a scăzut prea mult.	Contactați un tehnician de service!

<b>Error code</b>	<b>Meaning</b>	<b>Cause</b>	<b>Remedy</b>
<b>114</b>	Durată prea mare de umplere a rezervorului de spălare.	Umplerea rezervorului de clătire a depășit limita de timp.	Verificați alimentarea cu apă a mașinii, precum și pompa de clătire. Curățați duzele/ conducta de clătire. Resetați alarma apăsând butonul de oprire. Dacă alarma se produce din nou, contactați un tehnician de service.
<b>115</b>	Durată prea mare de umplere a rezervorului de clătire	Umplerea rezervorului de clătire a depășit limita de timp.	Verificați alimentarea cu apă a mașinii, precum și valva electromagnetică pentru umplerea rezervorului de clătire. Resetați alarma apăsând butonul de oprire. Dacă alarma se produce din nou, contactați un tehnician de service.
<b>117</b>	Timp de clătire prea mare.	Timp de clătire prea mare. Volumul corect al apei nu a fost atins la timp.	Curățați duzele/ conducta de clătire. Resetați alarma apăsând butonul de oprire. Dacă alarma se produce din nou, contactați un tehnician de service.
<b>130</b>	Placa IO nu a fost testată în timpul producției.	Placa de circuite IO nu a fost testat în timpul producției.	Contactați un tehnician de service!

<b>Error code</b>	<b>Meaning</b>	<b>Cause</b>	<b>Remedy</b>
<b>133</b>	Timp de clătire prea scurt.	Apa de clătire a fost evacuată prea rapid, cauzând clătirea insuficientă și încălzirea vaselor.	Contactați un tehnician de service!
<b>134</b>	Funcția de detectare a nivelului în rezervorul de clătire este nefuncțională.	Semnal incorect privind nivelul de la unul dintre senzorii de nivel din rezervorul de clătire.	Opriti mașina! Continuarea funcționării poate cauza deteriorarea altor componente. Contactați un tehnician de service!
<b>142</b>	Senzorul coșului indică o eroare.	Senzorul coșului care identifică tipul coșului indică o eroare.	Îndepărtați coșul de spălare și derulați un program. Așezați coșul de spălare a oalelor (rotund) gol în mașină și porniți un program. Dacă programul nu pornește, contactați tehnicianul de service. Puteți rula mașina în modul de spălare vase în timp ce așteptați echipa de service. În modul stand-by, apăsați un buton de program și butonul Granule simultan timp de 2 secunde (pentru spălare cu granule) și butonul pentru program și butonul pentru apă (pentru spălare doar cu apă). Vă rugăm să citiți instrucțiunile cu privire la spargerea elementelor din sticlă înainte de a efectua această operație.

<b>Error code</b>	<b>Meaning</b>	<b>Cause</b>	<b>Remedy</b>
<b>143</b>	Eroare ID.	Eroare de natură electrică, identitate în afara gamei.	Contactați un tehnician de service!
<b>144</b>	Tensiune de intrare incorrectă la placa de circuite IO.	Tensiune de intrare incorrectă la placa de circuite IO.	Continuarea funcționării poate cauza deteriorarea altor componente. Contactați un tehnician de service.

## 5.3 Cum să procedați dacă găsiți sticlă spartă într-un Granule Smart+®

### 1 Echipament:

- Mănuși de protecție groase
- Aspirator **pentru apă**

### 2 Vă rugăm să urmați acești pași exact în această ordine:

- Opriți mașina
- Evacuați apa din mașină deschizând supapa de scurgere
- Îndepărtați coșul și inelul pentru acționarea coșului din mașină
- **PUNEȚI-VĂ MĂNUȘILE DE PROTECȚIE**
- Îndepărtați duzele de pulverizare și curățați-le de eventualele reziduuri de sticlă
- Îndepărtați sticla spartă din capacul rezervorului
- Îndepărtați capacul rezervorului
- Îndepărtați manual bucățile mai mari de sticlă
- **Utilizați aspiratorul** pentru a îndepărta granulele și eventualele reziduuri mici de sticlă
- **Închideți supapa de golire și umpleți din nou mașina cu apă**
- Efectuați un program fără granule
- Goliți din nou mașina
- Verificați încă o dată țevile de spălare și îndepărtați reziduurile de sticlă
- **Montați la loc duzele de spălare**
- Verificați dacă există reziduuri de sticlă în rezervorul de spălare și îndepărtați-le manual sau cu aspiratorul
- Montați la loc capacul rezervorului
- Adăugați granule **NOI** și umpleți din nou mașina

**Acum mașina este din nou gata de utilizare.**

### 3 IMPORTANT

- NU spălați articolele din sticlă și/ sau porțelan în modul de spălare a oalelor
- Sticla spartă este foarte ascuțită și poate dăuna cu ușurință mașinii și poate cauza răni – **MANIPULAȚI CU ATENȚIE!**
- Granulele amestecate cu sticlă spartă pot fi tratate ca material combustibil – **MANIPULAȚI CU ATENȚIE!**



---

## 6 Note

---