X2 Master

Uživatelská příručka

sériové # X2–02–00001

NORDISK
CLEAN SOLUTIONS

Ev. číslo CS28277

Granuldisk si vyhrazuje právo na provádění změn technických parametrů výrobků.
Neneseme žádnou odpovědnost za tiskové chyby.

www.granuldisk.com Tel. +46 40 671 50 60

Obsah

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ 5

1 Obecný popis a bezpečnost 7
- 1.1 Poznámky a varování 7
- 1.2 Technické údaje 10
- 1.3 SIMpel — snadný přístup k informacím 13

2 Provoz 17
- 2.1 Ovládací panel 17
- 2.2 Spuštění a provoz 18
- 2.3 Vkládání nádobí 22

3 Uživatelská nastavení 27

4 Denní čištění 29

5 Chybové ikony a odstraňování problémů 33
- 5.1 Chybové ikony na displeji 33
- 5.2 Odstraňování problémů 35

6 Poznámky 37

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ

Originál

Směrnice 2006/42/ES, příloha II 1A

Výrobce (případně jeho zplnomocněný zástupce):

Zástupce:	Nordisk Clean Solutions
Adresa:	Jägershillsgatan 13, 213 75 Malmö

tímto prohlašuje, že

Typ strojního zařízení:	Myčka nádobí pro komerční kuchyně
Č. strojního zařízení:	X2 Master

Vyhovuje požadavkům směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES.

Vyhovuje platným požadavkům následujících směrnic ES:

2014/35/EU, nízké napětí

2014/30/EU, EMC

Byly použity následující harmonizované normy:

EN 60335–2–58:2017

EN 60335–2–58:2005/A12:2016

EN 55014–1:2017/A11:2020

EN 55014–2:2015

EN 61000–3–2:2019

EN 61000–3–3:2013/A1:2019

EN 61000–6–2:2019

EN 61000–6–3:2007/A1:2011/AC:2012

Byly použity následující jiné normy a specifikace:

SS-EN 1717:2000

Oprávněn sestavit tuto technickou dokumentaci:

Jméno:	Staffan Stegmark
Adresa:	Jägershillsgatan 13, 213 75 Malmö

Podpis:

Místo a datum:	Malmö, 1.3.2023
Podpis:	
Jméno:	Mikael Samuelsson
Funkce:	CEO

1 Obecný popis a bezpečnost

1.1 Poznámky a varování

DŮLEŽITÉ

X2 Master je univerzální mycí řešení pro komerční kuchyně, které je určeno pro mytí nádobí, příborů a sklenic, stejně jako hrnců, pánví a nádob.

X2 Master je mycí řešení pro komerční kuchyně, které je určeno k mytí nádobí, příborů a sklenic.

Tento manuál je Vaším průvodcem obsahujícím pokyny pro správné používání myčky X2 Master.

Společnost Nordisk Clean Solutions doporučuje, abyste si důkladně prostudovali návod a ujistili se, že X2 Master je správně a bezpečně nainstalována a používána.

Dbejte na to, aby byl tento návod vždy dostupný po celou dobu životnosti jednotky.

Společnost Nordisk Clean Solutions nenese žádnou odpovědnost za poškození zařízení nebo jiné škody či zranění způsobené nedodržením pokynů uvedených v této příručce.

Uživatel nesmí provádět žádné opravy ani údržbu myčky. Servis a údržbu musí provádět kvalifikovaný a autorizovaný personál.

Jakoukoli pomoc vyžadovanou u této myčky musí poskytovat autorizovaný personál.

Používejte výhradně originální náhradní díly, jinak zanikne záruka k výrobku a odpovědnost výrobce.

Myčka je určena pro komerční kuchyně s pokojovou teplotou mezi 5 °C až 35 °C.

Informace o zacházení s mycími a oplachovacími prostředky a jejich použití ve výrobku najdete v pokynech výrobce příslušných chemikálií. Pro nejlepší výsledky mytí používejte vysoce kvalitní výrobky. Viz také informace o mycím a oplachovacím prostředku v servisní příručce.

Při práci s chemikáliemi používejte ochranné rukavice a ochranu zraku.

Uživatelská příručka v originále.

VAROVÁNÍ

Při používání tohoto spotřebiče je třeba dodržovat následující základní pravidla:

- Spotřebič nikdy nepoužívejte naboso.
- Nenamáčejte holé ruce do vody obsahující mycí prostředek. Pokud k tomu náhodou dojde, omyjte si ihned důkladně ruce pod tekoucí vodou.

VAROVÁNÍ

X2 Master je profesionální stroj. Musí jej používat pouze dospělé osoby a autorizovaný personál. Instalaci a opravy musí provádět výhradně kvalifikovaný technik. Výrobce se zříká jakékoli odpovědnosti za nevhodné použití, údržbu a opravy.

X2 Master nesmí používat děti ani osoby s omezenými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi ani osoby, které nebyly řádně proškoleny a nebo nejsou pod vhodným dohledem.

VAROVÁNÍ

Myčka X2 Master je určena pouze a výhradně k mytí sklenic, nádobí a hrnců znečištěných zbytky lidské potravy.

Nepoužívejte ji k mytí předmětů znečištěných benzinem nebo barvami. Nemyjte kusy oceli ani kovu, křehké předměty ani předměty vyrobené z materiálů, které nevydrží mycí proces. Nepoužívejte kyselé ani zásadité chemikálie, rozpouštědla ani mycí prostředky na bázi chlóru.

VAROVÁNÍ

Myčka používá horkou vodu. Hrozí nebezpečí opaření.

Neotvírejte ochranný kryt, dokud je myčka v provozu. Myčka nádobí je vybavena bezpečnostním zařízením, které myčku okamžitě zastaví, aby nedošlo k úniku vody v případě náhodného otevření ochranného krytu.

VAROVÁNÍ

Nikdy nepokládejte žádné předměty na horní stranu ochranného krytu.

Na myčku nestoupejte, není určena k tomu, aby unesla hmotnost lidí.

ELECTRICAL

Hořící elektrické součásti nikdy nehaste vodou.

DŮLEŽITÉ

Při čištění myčky pečlivě dodržujte pokyny v kapitole 4 Denní čištění.

1.2 Technické údaje

Obecně

Konstrukce	Kompaktní a všestranné zařízení na mytí nádobí
	Nerezový koš na mytí hrnců - Polypropylenový koš na mytí nádobí - Polypropylenový koš na mytí skla
Vnější rozměry	V x Š x H (otevřená a výška stolu 860 mm)
	1950 mm x 655 mm (+ madlo 100 mm) x 745 mm (+ madlo 95 mm) (standardní zařízení)
	1950 mm x 655 mm (+ madlo 100 mm) x 785 mm (+ madlo 95 mm) (s volitelným automatickým zvedáním krytu)
	2125 mm x 655 mm (+ madlo 100 mm) x 785 mm (+ madlo 95 mm) (s volitelným výměníkem EcoExchanger)
Hmotnost (prázdná / naplněná)	138 / 178 kg (verze s ručním zvedáním krytu)
	150 / 190 kg (verze s volitelným automatickým zvedáním krytu)
	160 / 200 kg (verze s volitelným výměníkem EcoExchanger)
	168 / 208 kg (verze s volitelným automatickým zvedáním krytu a výměníkem EcoExchanger)
Objem nádrže	30 l
Objem oplachovací nádrže	12 litrů
Volný prostor	430 mm
Objem oplachovací vody	2,0 l
Teplota mycí vody***	60 °C
Teplota oplachové vody***	85 °C
Hladina akustického tlaku	<64 dB(A) ISO 11203

PROGRAMY A KAPACITA	
Režim mytí hrnců	6 min. (hrnce z uhlíkové oceli)
	3 min. (hrnce)
Režim mytí nádobí	2 min. (talíře, příbory, pomůcky)
	1 min. (sklenice)
EcoExchanger (volitelný doplněk)	Prodlužuje mycí cyklus o 30 s.
Kapacita na program (režim mytí hrnců)	2 GN 1/1 Hloubka 65 mm - 4 GN 1/2 Hloubka 65 mm - 1 hrnec do Ø 450 x výška 380 mm nebo menší - 1 GN 1/1 Hloubka 200 mm nebo menší
Kapacita na program (režim mytí nádobí)	18 jídelních talířů nebo 12 polévkových talířů Ø 240 mm - 25 sklenic/ hrnků Ø 90 mm
Čas spuštění (plnění a ohřev)	9 min. při vstupní teplotě vody 55 °C
Čas výměny vody	5 min. při vstupní teplotě vody 55 °C
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ	
Napětí**	380 / 400 / 415 V / 3N~ / 50 Hz
	230 V / 3N~ / 50 Hz
Pojistka	16 A (400 V)
	32 A (230 V)
Frekvence	50 Hz
Maximální výkon	10 kW
Čerpadlo pro mytí hrnců	1,5 kW
Čerpadlo pro mytí nádobí	1,1 kW
Oplachovací čerpadlo	0,18 kW
Topné těleso – mycí nádrž*	8 kW
Topné těleso – oplachová nádrž*	8 kW
Krytí skříně	IPX5****
PŘÍPOJKA VODY	
Tvrdost/připojení	Celková tvrdost: <4 °dH (7 °fH, 70 PPM)
	Přívodním hadice s vnitřním závitem ¾" – 1,3 m
	200 – 500 kPa (2 - 5 barů)

VENTILACE A ODTOK

Požadavky na větrání	600 m³/h
Požadavky na větrání s EcoExchanger	450 m³/h
Teplo vyzařované do místnosti (celkem/vnímané/latentní)	5,8 kW / 2,1 kW / 3,7 kW
Teplo vyzařované do místnosti s EcoExchanger (celkem/vnímané/ latentní)	4,9 kW / 2,1 kW / 2,8 kW
Odtok	Odtoková hadice Ø 28 mm – 1,3 m
Požadovaná kapacita odtoku	50 l/min.
Teplota vypouštěné vody	65 °C
Maximální výška zdvihu vypouštěcího čerpadla	800 mm
Vypouštěcí čerpadlo	40 W

MYCÍ A OPLACHOVACÍ PROSTŘEDEK

Dávkovač tekutého pracího prostředku a oplachového prostředku s peristaltickými čerpadly je integrován do zařízení X2 Master.

Připraveno pro dávkování.

DŮLEŽITÉ

Myčka X2 Master musí být nainstalována v souladu s národními předpisy. Myčka X2 Master se dodává s 2 metry dlouhým elektrickým kabelem, který je třeba připojit ke schválenému odpojovacímu zařízení napájení na stěně. Odpojovací zařízení napájení není součástí dodávky.

* Nepoužíváno současně

**Přesné údaje týkající se dodaných myček jsou uvedeny na typovém štítku

*** Tovární nastavení. Nastavení lze změnit podle místních norem.

**** K čištění myčky nepoužívejte vysokotlakou vodu.

1.3 SIMpel — snadný přístup k informacím

Abychom usnadnili obsluze nalezení informací o myčce a jejím používání, je na myčce X2 Master umístěn kód QR.

Nálepka je umístěna v pravém dolním rohu krytu.

1 Naskenujte kód QR na nálepce.

Viz Obrázek 1

Obrázek 1

2 Po naskenování kódu QR přejdete do následující nabídky.

(Rozhraní se může lišit podle použitého zařízení).

Viz Obrázek 2 *Nabídka*

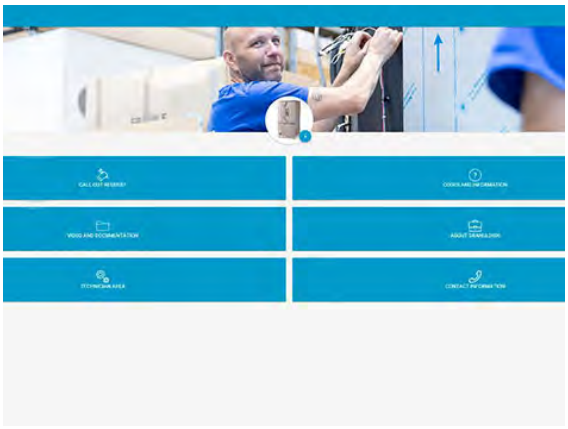

Obrázek 2 Nabídka

3 V pravém horním rohu vyberte jazyk. Jako výchozí je uvedena angličtina.

Vysvětlení jednotlivých polí:

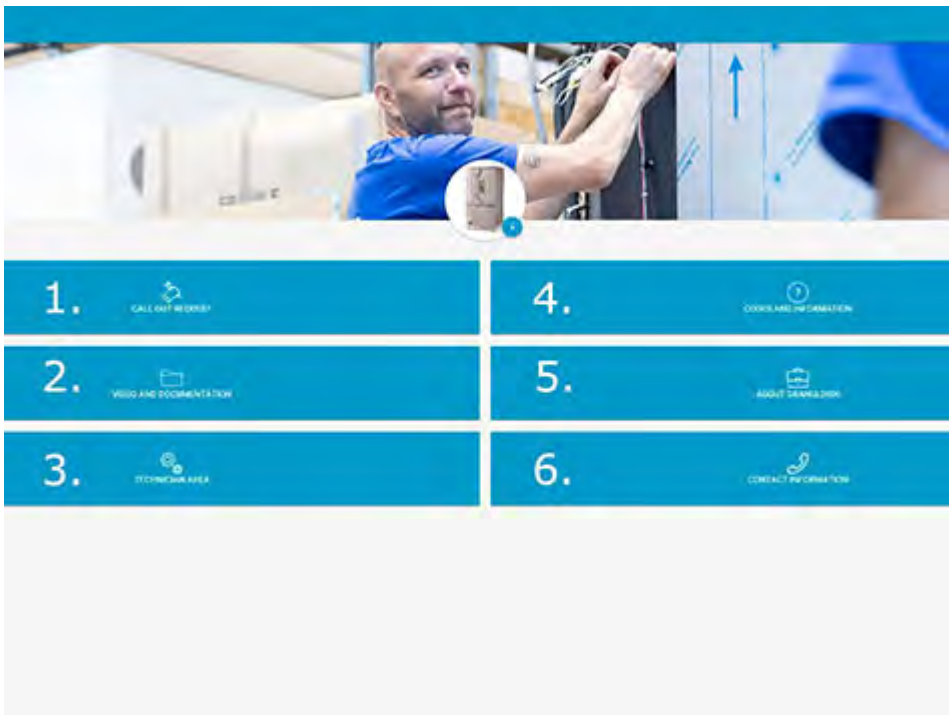

1. ŽÁDOST O VÝJEZD	Požádejte o návštěvu ze servisu kvůli myčce
2. VIDEO A DOKUMENTACE	Uživatelské manuály a videa příslušenství / denního čištění
3. PROSTOR PRO TECHNIKY	Pouze pro techniky / servisní partnery
4. KÓDY A INFORMACE	Seznam chybových kódů

5. O SPOLEČNOSTI NORDISK	Odkaz na nordiskclean.com
6. KONTAKTNÍ INFORMACE	Kontaktní informace servisního partnera

2 Provoz

2.1 Ovládací panel

1. ZAP/VYP
2. NABÍDKA — pro zadávání uživatelských nastavení.
3. Šipka NAHORU — pro pohyb v displeji směrem nahoru.
4. Šipka DOLŮ — pro pohyb v displeji směrem dolů.
5. POTVRDIT
6. Pokud obsahuje **automatický ochranný kryt**: deaktivujte ochranný kryt stiskem červeného tlačítka na pravé straně panelu.

   Po deaktivaci lze ochranný kryt obsluhovat ručně.

2.2 Spuštění a provoz

1 Zapněte hlavní elektrický spínač.

Displej se rozsvítí a přejde do režimu VYP.

Pokud obsahuje **automatický ochranný kryt:** ochranný kryt se spustí dolů kvůli kalibraci.

2 Stiskněte a podržte tlačítko ZAP/VYP v levém horním rohu. Displej se rozsvítí a myčka X2 Master se začne plnit vodou a ohřívat se na správné teploty v nádrži mytí a oplachování.

S automatickým krytem: kryt se zvedne a během fáze plnění a ohřevu zůstane otevřený.

Čas plnění a ohřevu je cca 8 min. při vstupní teplotě vody 55 °C.

Během fáze plnění a ohřevu je tlačítko POTVRDIT žluté.

Viz Obrázek 3 *Plnění vodou*

Obrázek 3 Plnění vodou

3 Myčka X2 Master je připravena k provozu, když se barva tlačítka POTVRDIT změní na zelenou.

Viz Obrázek 4 *Připravena k použití*

Obrázek 4 Připravena k použití

4 Tlačítky NAHORU a DOLŮ vyberte mycí program.

Myčka X2 Lean Wash Center® má 2 mycí režimy. To, který se aktivuje, závisí na tom, který koš je naplněný.

1.

- Sklo — 1 min.
- Hrnce — 3 min.

2.

- Nádobí — 2 min.
- Připálené hrnce — 6 min.

Viz Obrázek 5 *Sklo/hrnce* a Obrázek 6 *Nádobí / připálené hrnce*

DŮLEŽITÉ

Každý cyklus se prodlouží o 30 sekund, pokud je myčka X2 Lean Wash Center® vybavena volitelným výměníkem EcoExchanger.

Obrázek 5 Sklo/hrnce

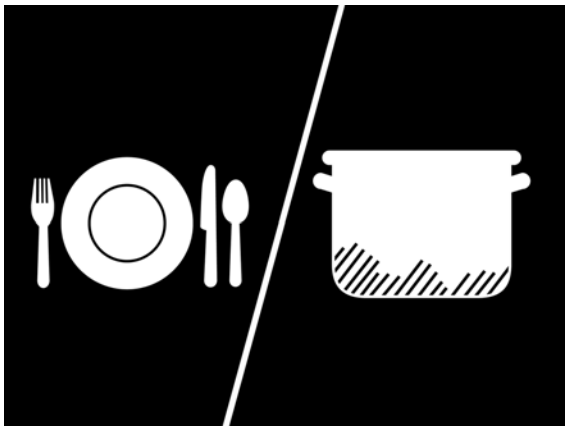

Obrázek 6 Nádobí / připálené hrnce

5 Spusťte X2 Master pomocí:

- **Automatický kryt:** Pomocí nožního mechanismu nebo stiskem tlačítka POTVRDIT.

  Viz Obrázek 7 *Nožní mechanismus*

- **Ruční kryt:** obsluha musí kryt spustit ručně.

Obrázek 7 Nožní mechanismus

6 Když je myčka X2 Master v chodu, na displeji se zobrazuje odpočet mycího cyklu a barva tlačítka POTVRDIT se změní na modrou.

Viz Obrázek 8 *Odpočet*

Obrázek 8 Odpočet

7 Program je připraven, když se barva tlačítka POTVRDIT změní na zelenou.

- **Automatický kryt**— kryt se automaticky zvedne.
- **Ruční kryt**— zvedněte kryt ručně.

8 Pokud potřebujete vyměnit vodu, stiskněte a podržte tlačítko ZAP/VYP a šipkou DOLŮ zvolte „Výměna vody"

Viz Obrázek 9 *Volba Výměna vody*

Potvrďte stiskem tlačítka POTVRDIT.

Vypuštění, naplnění a opětovný ohřev nádrže trvá přibližně 5 min při vstupní teplotě 55 °C.

Obrázek 9 Volba Výměna vody

DŮLEŽITÉ

Pokud není dosaženo správné teploty před mycím cyklem nebo během oplachovacího cyklu, aktivuje se thermostop.

Odpočet se zastaví a teplota pro mytí nebo oplachování začne blikat. Na displeji se zobrazí ikona thermostop.

Po dosažení správné teploty budou program a odpočet pokračovat.

Obrázek 10 Thermostop pro nádrž mytí nebo oplachování

DŮLEŽITÉ

Pokud myčku 20 minut nepoužíváte (tuto dobu lze naprogramovat z nabídky pro techniky), přejde do pohotovostního režimu, kdy bude kvůli úsporám energie udržovat nižší teploty. Pro opuštění funkce stiskněte libovolné tlačítko nebo otevřete kryt.

Obrázek 11 Pohotovostní režim

2.3 Vkládání nádobí

Koš na hrnce (28147)

Kapacita: 2 GN 1/1 hloubka 65 mm nebo 4 GN 1/2 hloubka 65 mm nebo 1 GN 1/1 hloubka 200 mm.

Viz Obrázek 12 *Koš na hrnce se 4 nádobami GN 1/2*

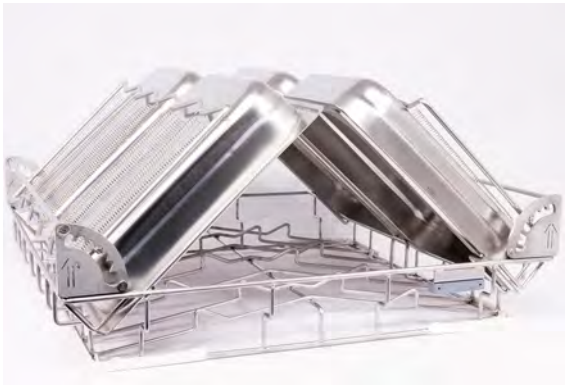

Obrázek 12 Koš na hrnce se 4 nádobami GN 1/2

Do koše na hrnce lze vložit 1 nádobu GN 1/1 a malé hrnce/ nádoby na druhou stranu.

Viz Obrázek 13 *Koš na hrnce s 1 nádobou GN 1/1 a dvěma hrnci*

Obrázek 13 Koš na hrnce s 1 nádobou GN 1/1 a dvěma hrnci

Do koše na hrnce můžete vložit jeden velký hrnec.

Kapacita: Hrnec až do ø 450 mm V 380 mm.

Viz Obrázek 14 *Koš na hrnce s jedním velkým hrncem*

Obrázek 14 Koš na hrnce s jedním velkým hrncem

Do koše na hrnce lze vložit **jeden** plech na pečení o rozměrech 600 X 400 mm.

Viz Obrázek 15 *Koš na hrnce s jedním plechem na pečení*

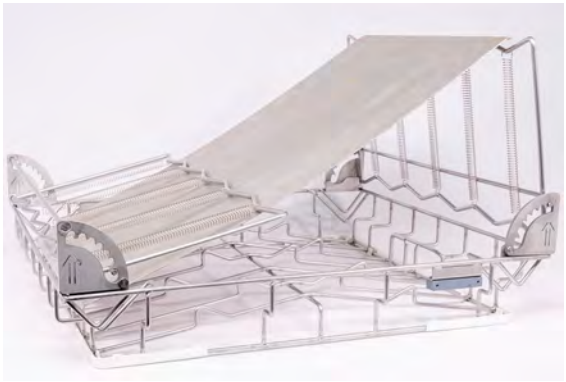

Obrázek 15 Koš na hrnce s jedním plechem na pečení

Oboustranný mycí koš (28575)

Kapacita u režimu mytí nádobí: Servírovací podnosy 9 x GN 1/1, 18 x GN 1/2 max. hloubka 20 mm.

Kapacita u režimu mytí hrnců: Mřížky 18 GN 1/1, poklice 9 x GN 1/1 nebo krájecí desky hloubka 200 mm nebo 2 plechy na pečení nebo krájecí desky hloubka 20 mm.

Koš je vybaven na jedné straně magnetem, takže může pracovat v režimu mytí nádobí i hrnců v závislosti na míře jejich znečištění.

Viz Obrázek 16 *Oboustranný koš s jedním magnetem*

Obrázek 16 Oboustranný koš s jedním magnetem

Chcete-li spustit **režim mytí nádobí**, umístěte koš tak, aby magnet směřoval ven. Můžete si vybrat z délek programu 1 nebo 2 minuty.

Chcete-li spustit **režim mytí hrnců**, umístěte koš tak, aby magnet směřoval dovnitř skříně. Můžete si vybrat z délek programu 3 nebo 6 minut.

Předměty umístěte do různých držáků.

Viz Obrázek 17 *Oboustranný koš naplněný mřížkami, poklicemi a krájecími deskami*

Obrázek 17 Oboustranný koš naplněný mřížkami, poklicemi a krájecími deskami

Plechy na pečení 600 X 400 mm vkládejte úhlopříčně.

Viz Obrázek 18 *Oboustranný koš s plechy na pečení*

Obrázek 18 Oboustranný koš s plechy na pečení

Koš na nádobí pro mělké nebo hluboké talíře (28148)

Kapacita: 18 jídelních nebo 12 polévkových talířů ø 240 mm.

Viz Obrázek 19 *Koš na nádobí*

Obrázek 19 Koš na nádobí

Koš na sklo pro sklenice a hrnky (28149)

Kapacita: 25 sklenic/hrnků ø 90 mm.

Viz Obrázek 20 *Koš na sklo*

Obrázek 20 Koš na sklo

3 Uživatelská nastavení

Existuje celkem 6 (šest) nastavení, která může obsluha myčky změnit.

- Hodiny
- Podsvícení
- Bzučák
- Jazyk
- Typ ochranného krytu (Auto Start)
- Automatické otevření (k dispozici pouze u typu myček s ochranným krytem)

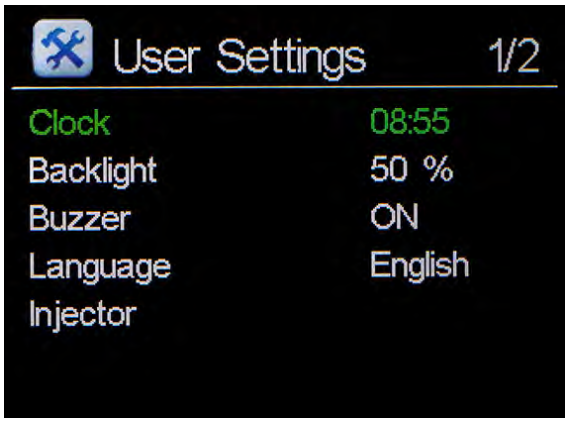

Obrázek 21 Uživatelské nastavení 1. stránka

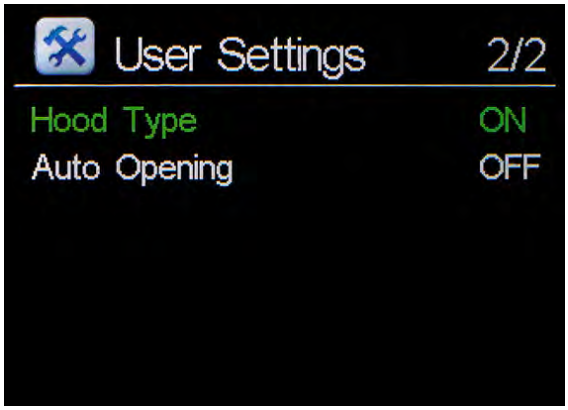

Obrázek 22 Uživatelské nastavení 2. stránka

Pro vstup do uživatelských nastavení stiskněte a podržte 3 sekundy tlačítko NABÍDKA.

Pomocí šipek NAHORU a DOLŮ zvolte, který parametr chcete změnit.

Volbu potvrďte stiskem tlačítka POTVRDIT.

Změna data a času

V nabídce uživatelských nastavení zvolte Hodiny pomocí tlačítka POTVRDIT.

Zvolte, který parametr chcete změnit. Šipkami se pohybujte nahoru a dolů.

Parametr, který lze změnit, se zobrazuje zeleně.

Šipkami změňte hodnotu (žlutou).

Potvrďte tlačítkem POTVRDIT.

Pro opuštění nabídky: stiskněte tlačítko ZAP/VYP.

Vypnutí podsvícení

V nabídce uživatelských nastavení zvolte Podsvícení pomocí tlačítka POTVRDIT.

Šipkami změňte hodnotu (žlutou) na NE.

Potvrďte tlačítkem POTVRDIT.

Pro opuštění nabídky: stiskněte tlačítko ZAP/VYP.

Vypnutí bzučáku

V nabídce uživatelských nastavení zvolte Bzučák pomocí tlačítka POTVRDIT.

Šipkami změňte hodnotu (žlutou) na NE.

Potvrďte tlačítkem POTVRDIT.

Pro opuštění nabídky: stiskněte tlačítko ZAP/VYP.

Změna jazyka

V nabídce uživatelských nastavení zvolte Jazyk pomocí tlačítka POTVRDIT.

Šipkami změňte hodnotu (žlutou).

Potvrďte tlačítkem POTVRDIT.

Pro opuštění nabídky: stiskněte tlačítko ZAP/VYP.

Povolit/zakázat typ Ochranný kryt (Auto start)

V nabídce uživatelských nastavení zvolte typ Ochranný kryt pomocí tlačítka POTVRDIT.

Pomocí šipek změňte ON nebo OFF (žlutě).

Potvrďte tlačítkem POTVRDIT.

Pro opuštění nabídky: stiskněte tlačítko ZAP/VYP.

Povolit/zakázat automatické otevření (k dispozici pouze u typu myček s ochranným krytem)

V nabídce uživatelských nastavení zvolte Automatické otevření pomocí tlačítka POTVRDIT.

Pomocí šipek změňte ON nebo OFF (žlutě).

Potvrďte tlačítkem POTVRDIT.

Pro opuštění nabídky: stiskněte tlačítko ZAP/VYP.

4 Denní čištění

1 Vyjměte mycí ramena (A a B). Odpojte rameno a přitáhněte ho k sobě, abyste ho mohli vyjmout.

Vyčistěte je, vypláchněte a vraťte zpět.

Viz Obrázek 23 *Vyjměte mycí ramena*

Obrázek 23 Vyjměte mycí ramena

2 Vyjměte mřížku nádrže (A) a vyjměte filtr (B).

Viz Obrázek 24 *Vyjmutí mřížky nádrže a filtru*

Obrázek 24 Vyjmutí mřížky nádrže a filtru

3 Stiskem tlačítka ON/OFF v levém horním rohu vyprázdněte X2 Master. Na displeji zvolte "Switches off" a potvrďte pomocí CONFIRM.

Displej zobrazí symbol pro prázdnou myčku a spustí se odpočet 20 sekund.

Vyprázdnění X2 Master trvá přibližně 3 minuty.

Viz Obrázek 25 *Vyprázdněte X2 Master*

Obrázek 25 Vyprázdněte X2 Master

4 Pokud chcete aktivovat program automatického čištění, stiskněte znovu tlačítko POTVRDIT. V pravém horním rohu displeje se zobrazí symbol pro automatické čištění.

Viz Obrázek 26 *Symbol automatického čištění*

- **Automatický ochranný kryt:** Ochranný kryt se spustí automaticky dolů.
- **Ruční ochranný kryt:** Ochranný kryt se musí spustit dolů ručně.

Vyprázdnění a vyčištění X2 Master trvá přibližně 3 minuty.

Obrázek 26 Symbol automatického čištění

5 Vyjměte dva filtry na dně nádrže.

Viz Obrázek 27 *Vyjmutí filtrů*

Obrázek 27 Vyjmutí filtrů

6 Propláchněte a očistěte filtry a mřížku nádrže.

Viz Obrázek 28 *Očištění filtrů a mřížky nádrže*

Obrázek 28 Očištění filtrů a mřížky nádrže

7 Vraťte všechny součásti na místo.

Tři kulaté filtry jsou stejné. Všechny se vejdou na dno nádrže a do mřížky nádrže.

8 Okraje nádrže otřete vlhkou utěrkou.

Viz Obrázek 29 *Otření okrajů nádrže*

Obrázek 29 Otření okrajů nádrže

9 X2 Master je nyní připravena na další provoz.

Nechte kryt otevřený, by mohl vzduch cirkulovat.

DŮLEŽITÉ

Nenechávejte myčku X2 Master zapnutou, pokud se po určitou dobu nepoužívá nebo pokud ji obsluha nemůže přímo sledovat.

DŮLEŽITÉ

Pokud se myčka X2 Master nebude delší dobu používat, musíte vyprázdnit dávkovač mycího a oplachovacího prostředku, aby nedošlo ke krystalizaci a poškození čerpadla. Vyjměte plnicí trubky ze zásobníků na mycí a oplachovací prostředky a namočte je do nádoby s čistou vodou. Spusťte několik mycích cyklů a myčku zcela vyprázdněte. Na závěr vypněte hlavní vypínač a zavřete kohoutek přívodu vody.

5 Chybové ikony a odstraňování problémů

5.1 Chybové ikony na displeji

CHYBOVÉ IKONY	VÝZNAM	ŘEŠENÍ
	Nízká hladina vody v nádrži mytí.	Zkontrolujte přívod vody. Stisknutím POTVRDIT resetujte počítadlo. Pokud i po vypnutí a opětovném zapnutí problém přetrvává, zavolejte technickou podporu.
	Nízká hladina vody v nádrži oplachování.	Zkontrolujte přívod vody. Pokud i po vypnutí a opětovném zapnutí problém přetrvává, zavolejte technickou podporu.

	Odchylka nebo poškození snímače teploty v nádrži mytí nebo oplachování.	Vypněte a znovu zapněte. Pokud problém přetrvává, zavolejte technickou podporu.
	Vysoká hladina vody v nádrži.	Zkontrolujte, zda není ucpaná vypouštěcí trubka. Zkontrolujte, zda správně funguje vypouštěcí čerpadlo. Stisknutím POTVRDIT resetujte počítadlo. Vypněte a znovu zapněte. Pokud problém přetrvává, zavolejte technickou podporu.

5.2 Odstraňování problémů

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	MOŽNÉ ŘEŠENÍ
Hlavní kontrolka se nerozsvítí.	Odpojení od elektrické sítě.	Zkontrolujte připojení k elektrické síti.
Mycí cyklus se nespouští.	Myčka se ještě nenaplnila. Myčka ještě nedosáhla vhodné teploty.	Počkejte, až se barva tlačítka POTVRDIT změní na zelenou.
Špatný výsledek mytí.	Ostřikovací ramena jsou ucpaná nebo zanesená vodním kamenem. Nedostatečný nebo nevhodný mycí nebo oplachovací prostředek. Koše nejsou správně nasazené. Příliš nízká teplota mytí. Nastavený cyklus je nevhodný. Myčka neběží v režimu mytí hrnců	Demontujte a očistěte ostřikovací ramena. Zkontrolujte typ a koncentraci mycího/oplachovacího prostředku. Nasaďte správně koše. Zkontrolujte teplotu — je-li příliš nízká, zavolejte technickou podporu. Zvolte delší program. Zkontrolujte, zda se při použití koše na mytí hrnců zobrazuje na displeji symbol hrnce. Ujistěte se, že je magnet blízko snímače pro hrnce.
Nedostatečné oplachování.	Ostřikovací trysky jsou ucpané nebo zanesené vodním kamenem.	Demontujte a očistěte ostřikovací trysky.

Na skle a příborech jsou skvrny.	Oplachovací prostředek je nevhodný nebo je nesprávně dávkován. Tvrdost vody vyšší než 4 °dH nebo vysoký obsah rozpuštěných solí.	Zkontrolujte nádobu oplachovacího prostředku a to, zda je vhodný pro daný typ kohoutkové vody. Pokud problém přetrvává, kontaktujte dodavatele chemických prostředků.
Voda v nádrži po vypuštění.	Vypouštěcí trubka není správně umístěná nebo je částečně ucpaná.	Zkontrolujte, zda nejsou trubka a odtok z myčky nádobí ucpané, a zda není odtok umístěn příliš vysoko; maximálně 800 mm. Zkontrolujte síta v myčce.

6 Poznámky